



CHV182

ORIGINAL INSTRUCTIONS

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
OVERSETTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER
ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA
ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS
OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ
AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE
TULKOTS NO ORIGINĀLĀS INSTRUKCIJAS
ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
ORIGINAALJUHENDI TÖLGE
PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
PREKLAD ORIGINÁLNYCH POKYNOV
ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ
ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESİ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL



(EN) Important!

This appliance is not intended to be used or cleaned by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised whilst using the appliance.

Children shall not use, clean or play with this appliance, which when not in use should be secured out of their reach.

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and operating the product.

Subject to technical modification.

(FR) Attention!

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances à moins qu'elles n'aient été initiées à son utilisation et qu'elles ne soient surveillées par une personne légalement responsable de leur sécurité. Ces personnes doivent être surveillées lorsqu'elles utilisent l'appareil.

Les enfants ne doivent utiliser ou nettoyer ou jouer avec l'appareil, qui doit être tenu hors de leur portée lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser le produit.

Sous réserve de modifications techniques.

(DE) Achtung!

Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt oder gereinigt werden, es sei denn, sie werden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder erhalten von solch einer Person Anweisungen zum Gebrauch des Geräts. Sie sollten während der Benutzung des Geräts beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen, reinigen oder damit spielen, und das Gerät sollte bei Nichtgebrauch außer Reichweite von Kindern sein.

Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen in dieser Anleitung lesen.

Technische Änderungen vorbehalten.

(ES) ¡Atención!

Este aparato no está diseñado para ser utilizado o para ser limpiado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que la persona legalmente responsable de su seguridad les instruya en el uso del aparato. Deben ser supervisados durante la utilización del aparato.

Los niños no deben utilizar, limpiar ni jugar con este aparato, mantener fuera del alcance de los niños mientras no se utilice.

Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el mantenimiento y de utilizar este producto.

Bajo reserva de modificaciones técnicas.

(IT) Attenzione!

Questo dispositivo non deve essere utilizzato o pulito da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza l'adeguata conoscenza o esperienza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'utilizzo sicuro del dispositivo da persone legalmente responsabili della loro sicurezza. Devono essere supervisionati quando utilizzano il dispositivo.

I bambini non devono utilizzare, pulire o giocare con il dispositivo e quando lo stesso non viene utilizzato dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

E' importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.

Con riserva di eventuali modifiche tecniche.

(NL) Let op !

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt of gereinigd door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis tenzij ze instructies hebben ontvangen inzake het veilig gebruik van het apparaat door een persoon die wettelijk aansprakelijk is voor hun veiligheid. Ze moeten onder toezicht staan terwijl ze het apparaat gebruiken.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, reinigen of ermee spelen en moet buiten hun bereik worden beveiligd indien het niet wordt gebruikt.

Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

(PT) Atenção!

Este aparelho não deve ser utilizado nem limpo por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psicológicas reduzidas nem por pessoas que careçam de experiência ou de conhecimentos para tal, exceto se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho por pessoa juridicamente responsável pela respetiva segurança. Estas pessoas devem ser supervisionadas enquanto utilizam o aparelho.

As crianças não devem utilizar, limpar ou brincar com este aparelho que, quando não estiver em utilização, deve ser mantido fora de alcance.

É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação do aparelho.

Com reserva de modificações técnicas.

(DA) OBS!

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt eller rengjort af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring eller viden, med mindre disse personer er blevet instrueret i sikker brug af produktet af en person, der er juridisk ansvarlig for disse personers sikkerhed. De skal være under opsyn, så længe de benytter produktet.

Børn må hverken benytte, rengøre eller lege med dette produkt, som - når det ikke benyttes - skal opbevares utilgængeligt for børn.

Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder og betjener produktet.

Med forbehold for tekniske ændringer.

(SV) Observera!

Utrustningen är inte avsedd för att användas av personer med nedsatt fysisk, sensibel eller mental förmåga, eller som inte har erfarenhet och kunskap såvida de inte har instruerats gällande säkerhet för utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet. De ska övervakas då utrustningen används.

Barn får inte använda, rengöra eller leka med utrustningen som när den inte används ska förvaras utom räckhåll för barn.

Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av produkten.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

(FI) Huomio!

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten käytettäväksi tai puhdistettavaksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan laillisesti vastuussa oleva neuvo heitä laitteen käytössä. Heitä on valvottava laitteen käytön aikana.

Lapset eivät saa käyttää tai puhdistaa laitetta tai leikkiä sillä, ja kun se ei ole käytössä, se tulee olla poissa lasten ulottuvilta.

On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.

Tekniset muutokset varataan.

(NO) Advarsel!

Dette apparatet skal ikke brukes eller rengjøres av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de har fått opplæring av en person som er rettslig ansvarlig for deres sikkerhet i hvordan man trygt bruker apparatet. I så tilfelle skal slike personer ha tilsyn under bruk.

Barn skal ikke bruke, rengjøre eller leke med dette apparatet. Apparatet må være plassert og sikret utenfor barns rekkevidde når det ikke brukes.

Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk av produktet.

Med forbehold om tekniske endringer.

(RU) Внимание!

Данное устройство не предназначено для использования или очистки людьми с ограниченными физическими или умственными способностями или людьми с недостаточным опытом и знаниями. Исключением является случай, когда они были обучены пользованию устройством лицом, ответственным за их безопасность. Такие люди должны быть под наблюдением при использовании данного устройства.

Дети не должны использовать, очищать это устройство или играть с ним. Оно должно храниться в недоступном для детей месте.

Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией этого изделия.

могут быть внесены технические изменения.

(PL) Uwaga!

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania lub czyszczenia przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Takie osoby powinny być nadzorowane podczas używania urządzenia.

Dzieciom nie wolno używać, czyścić ani bawić się tym urządzeniem. Nieużywane urządzenie powinna być bezpiecznie schowane poza zasięgiem dzieci.

Konieczne należy przeczytać instrukcje zawarte w tym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.

Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych.

(CS) Důležité upozornění!

Tento spotřebič není určen pro používání nebo čištění osobami se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud neprošli školením ohledně používání spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Je nutný dohled, když spotřebič používají.

Děti nesmí tento spotřebič používat, čistit nebo si s ním hrát, když není používán, je nutno jej zabezpečit proti přístupu.

Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.

Změny technických údajů vyhrazeny.

(HU) Figyelem!

A gépet nem használhatják és nem tisztíthatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk vagy tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék biztonságos használatára megtanítja őket. A készülék használata közben megfelelő felügyeletet igényelnek.

Gyerekek nem használhatják, tisztíthatják a készüléket és nem játszhatnak vele; a készüléket használaton kívül gyerekek számára hozzá nem férhető helyen kell tartani.

Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.

A műszaki módosítás jogát fenntartjuk.

(RO) Atenție!

Acest aparat nu este destinat a fi folosit sau curățat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către cele fără experiență sau cunoștințe decât dacă au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță a acestui aparat din partea unei persoane legal responsabilă pentru siguranța lor. Ele trebuie supravegheate în timpul folosirii aparatului.

Copiii nu trebuie să folosească, să curețe sau să se joace cu acest aparat, care atunci când nu este folosit trebuie păstrat ferit de copii.

Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului. Sub rezerva modificărilor tehnice.

(LV) Uzmanību!

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar samazinātu fizisko, sensorisko vai garīgo spēju, vai personām bez pieredzes vai zināšanām, ja vien persona, kura ir juridiski atbildīga par to drošību nav instruējusi par to, kā droši izmantot ierīci. Ierīces izmantošanas laikā viņus ir jāuzrauga. Bērni nedrīkst izmantot, tīrīt vai spēlēties ar ierīci, kad tā netiek izmantota tai jābūt novietotai bērniem nepieejamā vietā.

Ir svarīgi izlasīt šīs rokasgrāmatas instrukcijas pirms uzstādīšanas, apkopes un preces darbināšanas.

Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus.

(LT) Dėmesio!

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti ar valyti asmenims su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ar žinių, neturintiems teisiškai atsakingo už jų saugą asmens nurodymų apie saugų prietaiso naudojimą. Naudojant prietaisą, šie asmenys turi būti prižiūrimi.

Vaikams negalima prietaiso naudoti, valyti ar juo žaisti: nenaudojamas prietaisas turi būti saugiai laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš surenkant, prižiūrint ir naudojant gaminį, būtina perskaityti šiame vadove pateiktus nurodymus.

Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus.

(ET) Tähtis!

Seadme kasutamine või puhastamine on keelatud nendel isikutel, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud siis, kui neid juhendatakse ohutu kasutamise osas ametlikult vastutava isiku poolt. Nad peavad seadme kasutamise ajal järelevalve all olema.

Lapsed ei tohi seda seadet kasutada, seda puhastada ega sellega mängida ning seade ei tohi olla nendele kättesaadav.

Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.

Tehnilised muudatused võimalikud.

(HR) Upozorenje!

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju ili čišćenju od strane osoba smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobama koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na korištenje uređaja. Treba ih nadzirati tijekom korištenje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti, čistiti ili se igrati s ovim uređajem koji kada se ne koristi treba biti izvan njihovog dohvata.

Vrlo je važno da ste prije sklapanja, održavanja i rada s ovim proizvodom pročitali upute u ovom priručniku.

Podložno tehničkim promjenama.

(SL) Pomembno!

Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb, ki imajo pomanjkljive fizične, čutne ali mentalne zmogljivosti, premalo izkušenj in znanja, razen če so nadzorovane ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Med uporabo naprave jih je treba nadzorovati.

Otroci naprave ne smejo uporabljati, jo čistiti ali se z njo igrati. Kadar naprava ni v uporabi, jo je treba shraniti zunaj dosega otrok.

Pomembno je da pred montažo vzdrževanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem priročniku.

Tehnične spremembe dopuščene.

(SK) Dôležité!

Toto zariadenie nie je určené na použitie alebo čistenie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami, pokiaľ nedostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia osobou právne zodpovednou za ich bezpečnosť. Pri používaní zariadenia musia byť pod dozorom.

Toto zariadenie nesmú používať ani čistiť deti, ani sa s ním nesmú hrať a keď sa zariadenie nepoužíva, musí byť zaistené mimo dosahu detí.

Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítali pokyny v tomto návode.

Právo na technické zmeny je vyhradené.

(BG) Важно:

Този уред не е предназначен да бъде използван или почистван от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица, които нямат необходимите опит и знания, освен ако същите не са инструктирани относно безопасното използване на този уред от лице, носещо законова отговорност за тяхната безопасност. Те трябва да бъдат под надзор, докато използват уреда.

Не трябва да се допуска деца да използват, да почистват или да си играят с този уред; когато уредът не се използва, той трябва да бъде поставян на място, до което децата нямат достъп.

Изключително важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.

Подлежи на технически модификации.

(UK) Важливо!

Цей прилад не е предназначен за використання або очистки особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або без досвіду та знань, якщо тільки їм не були надані інструкції, що стосуються безпечного використання приладу з боку особи, юридично відповідальної за їх безпеку. Вони повинні знаходитися під спостереженням під час використання пристрою.

Діти не повинні використовувати, чистити або грати з цим пристроєм, якщо він не використовується, то повинен знаходитися поза їх досяжністю.

Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.

Є об'єктом для технічних змін.

(TR) Dikkat!

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal ya da mental fonksiyonları düşük veya deneyimi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar yasal olarak güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından verilmediğı sürece kullanılmamalıdır ya da temizlenmemelidir. Bu kişiler cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

Çocuklar bu cihazı kullanmamalı, temizlememeli ya da onunla oynamamalıdır. Dolayısıyla cihaz kullanılmadığı zamanlarda çocukların yetişemeyeceğı bir yere kaldırılmalıdır.

Ürünün montajını, bakımını yapmadan ve ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzda yer alan talimatları okumanız önemlidir.

Teknik değışiklik hakkı saklıdır.

(EL) Προσοχή!

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να καθαρίζεται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πείρας ή γνώσεων, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που είναι νομίμως υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη κατά τη χρήση της συσκευής.

Απαγορεύεται η χρήση, ο καθαρισμός ή το παιχνίδι με τη συσκευή από παιδιά. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε, συντηρήσετε ή λειτουργήσετε το προϊόν.

Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.



Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your hand vac.

INTENDED USE

- Light-duty vacuuming of dry surfaces.

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference

HAND VACUUM SAFETY WARNINGS

- Do not allow children to operate the product or play with the product as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- The product is intended for household use only.
- Use the product only for its intended use as described in this manual.
- If the product is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return to your nearest service centre.
- Do not handle charger or the product with wet hands.
- Do not put any objects in ventilation openings. Do not use the product with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Never vacuum materials such as hot coals, cigarette butts, matches, etc.
- Do not use the product without dust bowl or filter in place.
- Use extra care when using the product on stairs.
- Do not use the product to pick up hard objects such as nails, screws, coins, etc. Damage or injury could result.
- Remove battery when the product is not in use and before servicing.
- Do not place the product near fire or heat. They may explode.
- The product should be charged in a location where the temperature is more than 10°C but less than 38°C.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with skin, wash at least 10 minutes then seek immediate medical attention.
- Batteries vent hydrogen gas and can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Electric shock could occur if the battery is charged outdoors or on wet surfaces.

- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

BATTERY AND CHARGER SAFETY

- Do not expose charger to wet or damp conditions.
- Do not place batteries near fire or heat. They may explode.
- Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injuries to person.
- To reduce risk of damage to charger body and cord, pull by charger plug rather than cord when disconnecting charger.
- Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage and stress.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - a) That pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
 - b) That extension cord is properly wired and in good electrical condition.
- Do not operate charger with a damaged cord or plug. If damaged, have it replaced immediately by a qualified serviceman.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.
- Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, unplug the charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
- Disconnect charger from power supply when not in use.
- Risk of electric shock. Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

- Transport the battery in accordance with local and national provisions and regulations.
- Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries or conductive materials while in transport by protecting exposed connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Do not transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

MAINTENANCE

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Recycle raw materials instead of disposing of as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

SYMBOLS



Safety Alert



EurAsian Conformity Mark



CE Conformity



Ukrainian mark of conformity



Please read the instructions carefully before starting the machine.



La plus grande priorité a été donnée à la sécurité, aux performances et à la fiabilité de votre aspirateur à main lors de sa conception.

UTILISATION PRÉVUE

- Aspiration occasionnelle de surfaces sèches.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À L'ASPIRATEUR À MAIN

- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit ou s'en servir comme d'un jouet. Redoublez d'attention lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- Le produit n'est prévu que pour une utilisation domestique.
- Ne vous servez de ce produit que pour l'utilisation prévue telle que décrite dans ce mode d'emploi.
- Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur, ou immergé, rappelez-le au service après-vente le plus proche.
- Ne manipulez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de ventilation de l'appareil. N'utilisez pas le produit avec une quelconque de ses ouvertures obturée. Gardez les ouvertures exemptes de poussières, peluches, cheveux et autres éléments susceptibles de réduire le débit d'air.
- N'aspirez jamais de matières telles que cendres chaudes, mégots de cigarette, allumettes, etc.
- N'utilisez pas le produit sans que le réceptacle à poussières ou que le filtre ne soient en place.
- Redoublez de prudence lorsque vous opérez dans un escalier.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des éléments durs tels que clous, vis, pièces de monnaie, etc. Des dommages matériels ou corporels pourraient en résulter.
- Retirez la batterie lorsque le produit n'est pas utilisé, et avant toute opération d'entretien.
- Ne mettez pas le produit à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Elles pourraient exploser.
- Le produit doit être chargé en un lieu où la température ambiante se situe entre 10°C et 38°C.
- Sous des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du

liquide entre en contact avec la peau, rincez-la pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin.

- Les batteries produisent de l'hydrogène qui peut exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Une décharge électrique est susceptible de se produire si la batterie est chargée à l'extérieur ou sur une surface humide.
- Conservez ces instructions. Reportez-vous y fréquemment et utilisez-le pour renseigner les autres utilisateurs susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, prêtez-lui également ce manuel.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à des conditions humides.
- Ne mettez pas les batteries à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Elles pourraient exploser.
- L'utilisation d'un accessoire ni recommandé ni vendu par le fabricant du chargeur peut entraîner un incendie, une décharge électrique, ou des blessures.
- Pour réduire le risque d'endommager le boîtier du chargeur et son câble, débranchez-le en tirant sur sa fiche plutôt que par le câble lui-même.
- Assurez-vous que le câble chemine de façon que l'on ne puisse pas marcher dessus ni se prendre les pieds dedans, et qu'il ne peut pas être forcé ou endommagé.
- N'utilisez une rallonge électrique que lorsque cela est absolument nécessaire. L'utilisation d'une rallonge inadaptée pourrait entraîner un risque d'incendie et de décharge électrique. Si vous devez absolument utiliser une rallonge électrique, assurez-vous que :
 - a) Les broches de la rallonge sont au même nombre et ont les mêmes formes et dimensions que celles du chargeur.
 - b) La rallonge est correctement câblée et en bon état électrique.
- N'utilisez pas le chargeur si son câble ou sa fiche secteur sont endommagés. En cas de dommages, faites-les immédiatement remplacer par un réparateur qualifié.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un choc sévère, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une quelconque façon ; apportez-le à un réparateur qualifié.
- Ne démontez pas le chargeur, apportez-le à un réparateur qualifié pour le faire entretenir ou réparer. Un remontage incorrect peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, débranchez le chargeur du secteur avant toute



opération de nettoyage ou d'entretien. La mise en position arrêt ne réduit pas ce risque.

- Débranchez le chargeur du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Risque de décharge électrique. Ne touchez pas les parties non isolées de la prise de sortie ou des bornes de la batterie.
- Les batteries doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Ne mélangez pas différents types de batteries ou des batteries neuves avec des batteries usées.
- Les batteries doivent être insérées en respectant les polarités.
- Les piles/batteries usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de façon sûre.
- En cas de non-utilisation de l'appareil pendant une longue période, la batterie doit être retirée.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

- Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux.
- Respectez toutes les exigences légales particulières concernant l'emballage et l'étiquetage des batteries lorsque vous confiez leur transport à un tiers. Assurez-vous qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors de son transport en isolant les bornes électriques avec du ruban adhésif ou des capuchons isolants. Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui fuirait. Demandez conseil au transporteur pour de plus amples informations.

ENTRETIEN

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclez les matières premières au lieu de les jeter avec les ordures ménagères. Pour protéger l'environnement, l'outil, les accessoires et les emballages doivent être triés.

SYMBOLES



Alerte de Sécurité



Marque de conformité d'Eurasie



Conformité CE



Marque de conformité ukrainienne



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de démarrer la machine.



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.



Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung Ihres Handstaubsaugers.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Leichtes staubsaugen trockener Oberflächen.

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR HANDSTAUBSAUGER

- Erlauben Sie Kindern nicht das Produkt zu benutzen oder das Produkt als Spielzeug zu verwenden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist bei Verwendung in der Nähe von Kindern erforderlich.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Sollte das Produkt nicht richtig funktionieren oder sollte er hingefallen oder beschädigt worden sein oder im Freien gelassen oder in Wasser gefallen sein, bringen Sie ihn zum nächsten Kundendienst.
- Berühren Sie das Ladegerät oder Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Ventilationsöffnungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Öffnungen blockiert sind. Öffnungen von Staub, Fusseln, Haaren und allem freihalten was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Saugen Sie niemals Material wie z.B. heiße Kohlen, Zigarettenkippen, Streichhölzer usw. auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne montierten Staubfänger oder Filter.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt auf einer Treppe benutzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, um harte Gegenstände wie Nägel, Schrauben, Münzen usw. aufzuheben. Dadurch können Schäden oder Verletzungen entstehen.
- Entnehmen Sie den Akku wenn das Produkt nicht benutzt wird und vor Wartungsarbeiten.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze. Es könnte explodieren.
- Das Produkt sollte an einem Ort aufgeladen werden, an dem die Temperatur über 10°C aber unter 38°C liegt.
- Unter extremen Anwendungs- oder Temperaturbedingungen kann ein Auslaufen auftreten. Sollte die Flüssigkeit in Kontakt mit der Haut geraten, waschen Sie diese mindestens 10 Minuten lang, dann

sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Akkus geben Wasserstoffgas ab und können bei Vorhandensein einer Zündquelle, wie z.B. einem Pilotlicht, explodieren. Verwenden Sie daher zur Verringerung der Gefahr schwerer Verletzungen niemals ein Akku-Produkt bei Vorhandensein offenen Lichts. Ein explodierender Akku kann Trümmerteile und Chemikalien streuen. Falls betroffen, sofort mit Wasser abspülen.
- Aufladen des Akkus im Freien oder auf nassen Oberflächen kann zu Stromschlag führen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Lesen Sie darin regelmäßig nach und verwenden Sie sie zur Einweisung andere Personen die dieses Werkzeug benutzen könnten. Sollten Sie dieses Werkzeug jemandem leihen, geben Sie dieser Person auch diese Anleitung.

SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR AKKU UND LADEGERÄT

- Setzen Sie das Ladegerät nicht nassen oder feuchten Bedingungen aus.
- Platzieren Sie Akkus nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze. Sie könnten explodieren.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht durch den Hersteller des Ladegeräts empfohlen oder verkauft wurde, kann zu Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen.
- Um die Gefahr einer Beschädigung des Ladegerätgehäuses und Stromkabels zu verringern sollten Sie zum Ausstecken des Ladegeräts den Stecker des Ladegeräts ziehen und nicht das Stromkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel so liegt, dass man nicht darauf tritt, darüber stolpert, oder es auf andere Weise Beschädigungen und Belastungen ausgesetzt wird.
- Es sollte kein Verlängerungskabel verwendet werden sofern nicht absolut erforderlich. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, stellen Sie sicher, dass:
 - a) die Kontaktstifte am Stecker des Verlängerungskabels die gleiche Anzahl, Größe und Form haben wie die am Stecker des Ladegeräts;
 - b) das Verlängerungskabel ordentlich verdrahtet ist und sich in einem guten elektrischen Zustand befindet;
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Stromkabel oder Stecker. Sollten Stromkabel oder Stecker beschädigt sein, lassen Sie sie unverzüglich durch einen qualifizierten Kundendienst austauschen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht nachdem es einem harten Schlag ausgesetzt war, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienst.
- Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander; sollte ein Service oder eine Reparatur erforderlich sein, bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienst.



Falscher Wiedezusammenbau kann zu Stromschlag- oder Feuergefahr führen.

- Stecker des Ladegeräts vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten aus der Steckdose ziehen um die Stromschlaggefahr zu verringern. Das Ausschalten der Funktionen verringert das Risiko nicht.
- Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Stromschlaggefahr. Berühren Sie niemals den nicht-isolierten Teil des Ausgangsanschlussstücks oder die nicht-isolierten Batteriepole.
- Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Sorten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- Wenn das Gerät gelagert oder für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

⚠ WARNUNG

Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

TRANSPORT VON LITHIUM AKKUS

- Transportieren Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen und nationalen Bestimmungen und Regeln.
- Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien Anschlüsse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder Klebeband schützen. Transportieren Sie keine Akkus die gebrochen oder undicht sind. Befragen Sie Ihre Transportfirma nach weiteren Informationen.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, die nicht beaufsichtigt werden.

UMWELTSCHUTZ



Recyceln Sie die Rohstoffe, anstatt sie im Haushaltsabfall zu entsorgen. Zum Schutz der Umwelt müssen das Gerät, die Zubehörteile und die Verpackungen getrennt entsorgt werden.

SYMBOLE



Sicherheitswarnung



EurAsian Konformitätszeichen



CE-Konformität



Ukrainisches Prüfzeichen



Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten.



Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese an den entsprechenden Entsorgungsstellen. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.



Seguridad, desempeño y fiabilidad han sido las prioridades en el diseño de su aspirador manual.

USO PREVISTO

- Aspiración ligera de superficies secas.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. No seguir las advertencias e instrucciones correctamente puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves.

Guarde todas estas advertencias e instrucciones para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA ASPIRADORA MANUAL

- No deje que los niños utilicen el producto o jueguen con él. Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños.
- Este producto es para uso doméstico solamente.
- Utilice este producto solo para el uso al que está destinado, como se describe en este manual.
- Si el producto no funciona correctamente, se ha caído, está dañado, lo ha dejado fuera o se ha caído al agua, llévelo al servicio de asistencia técnica que tenga más cerca.
- No toque el cargador o el producto con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas de ventilación. No utilice el producto con cualquier abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Nunca aspire materiales como carbón caliente, colillas, cerillas, etc.
- No utilice el producto sin el contenedor de polvo y el filtro colocado.
- Tenga especial cuidado cuando utilice el producto en las escaleras.
- No utilice el producto para levantar objetos pesados como clavos, tornillos, monedas, etc. Podrías causar daños o lesiones.
- Quite la batería cuando el producto no esté en uso y antes del mantenimiento.
- No coloque el producto cerca del fuego o de fuentes de calor. Podrían explotar.
- El producto de batería deberá cargarse en un lugar donde la temperatura sea superior a 10°C, pero inferior a 38°C.
- Bajo condiciones extremas de funcionamiento y temperatura, podrían ocurrir fugas en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave al menos durante 10 minutos y luego busque inmediatamente la ayuda de un médico.

- Las baterías producen hidrógeno y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como un piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use un producto inalámbrico en presencia de una llama expuesta. Si una batería explotase podría despedir desechos y productos químicos. Si se expusiera a estos, debería enjuagar las zonas expuestas con agua inmediatamente.
- Podría haber un cortocircuito si la batería se carga en el exterior o en superficies húmedas.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta esta herramienta, facilite también estas instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA Y DEL CARGADOR

- No exponga el cargador a condiciones húmedas o a entornos mojados.
- No coloque las baterías cerca del fuego o de fuentes de calor. Podrían explotar.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería puede suponer un riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Para reducir el riesgo de dañar el cuerpo y el cable del cargador tire del enchufe y no del cable cuando vaya a desenchufarlo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está situado de tal manera que no se pisará, estorbará ni estará sometido a daños o molestias.
- No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso del cable de extensión inadecuado podría ocasionar un riesgo de incendio y descargas eléctricas. Si es necesario utilizarlo, asegúrese de que:
 - a) Las clavijas del enchufe del cable de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
 - b) El cable de extensión está correctamente conectado y en buenas condiciones eléctricas.
- No utilice el cargador con un cable o enchufe dañados. Si se daña, mándelo inmediatamente a un técnico cualificado.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o se ha dañado de alguna manera; llévelo a un técnico de servicio cualificado.
- No desmonte el cargador, llévelo a un técnico de servicio cualificado cuando necesite ser reparado o revisado. Un montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descargas eléctricas o incendio.
- Desconecte el cargador de la toma de pared antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Apagar los controles no disminuirá este riesgo.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente cuando no lo esté usando.



- Riesgo de descargas eléctricas. No toque la parte que no está aislada del conector de salida o de la terminal de la batería.
- Se deben sacar las baterías del aparato antes de cargarlas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas, así como pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse con su polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del dispositivo y desecharse en el lugar adecuado.
- Si va a guardar el aparato y no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, debe quitarle las baterías.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADICIONAL

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, lesion personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el pa-quete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos quími-cos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

- Transporte la batería de conformidad con las disposiciones y las normativas locales y nacionales.
- Cuando las baterías sean transportadas por un tercero, cumpla los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Asegúrese de que ninguna batería entra en contacto con otra batería o con materiales conductores durante el transporte, proteja los conectores expuestos con tapones o tapas aislantes no conductoras. No transporte baterías con fisuras o fugas. Para más asesoramiento, póngase en contacto con la empresa de distribución.

MANTENIMIENTO

- La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Recicle las materias primas en lugar de tirarlas a la basura doméstica. Para proteger el medio ambiente, debe separar la herramienta, los accesorios y los embalajes.

SÍMBOLOS



Atención



Certificado EAC de conformidad



Conformidad con CE



Marca de conformidad ucraniana



Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de arrancar la máquina.



Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.



È stata data la massima priorità a sicurezza, prestazioni e affidabilità nel design di questo aspirapolvere manuale.

UTILIZZO

- Indicato per operazioni di aspirazione e pulizia leggere su superfici asciutte.

⚠ AVVERTENZE

Leggere tutti gli avvertimenti e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrà causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze per eventuali riferimenti futuri.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

- Non lasciare che i bambini mettano in funzione il prodotto o giochino con lo stesso. Fare sempre attenzione se si utilizza il prodotto accanto a bambini.
- Prodotto solo per l'uso domestico.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente manuale.
- Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente, sia stato fatto cadere, sia danneggiato, sia stato lasciato fuori o sia caduto nell'acqua, riportarlo presso un centro servizi autorizzato.
- Non toccare il caricatore o il prodotto con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti nelle griglie di ventilazione. Non utilizzare il prodotto nel caso in cui le sue griglie siano bloccate. Rimuovere sempre polvere, pelucchi, capelli ed altri detriti che possano ridurre il flusso d'aria.
- Non aspirare materiali come carboni ardenti, mozziconi di sigarette, fiammiferi, ecc.
- Non utilizzare il prodotto senza il sacchetto di raccolta polvere o il filtro.
- Fare ulteriore attenzione quando si utilizza il prodotto sulle scale.
- Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti duri come chiodi, viti, monete, ecc. Si potranno verificare danni o lesioni.
- Rimuovere la batteria quanto il prodotto non viene utilizzato e prima di svolgere le operazioni di manutenzione.
- Non mettere il prodotto accanto a fuoco o fonti di calore. Potrebbe esplodere.
- Il prodotto deve essere caricato in un luogo con una temperatura superiore ai 10°C e inferiore ai 38°C.
- In condizioni di utilizzo o a temperature estreme, la batteria potrà perdere liquidi. Nel caso in cui del liquido entri in contatto con la pelle, lavarsi per almeno 10 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico.

- Le batterie rilasciano gas idrogenato e possono esplodere in presenza di una fonte di innesco come una luce. Per ridurre il rischio di gravi lesioni, non utilizzare mai prodotti senza cavi in presenza di una fiamma viva. In caso di esplosione le batterie perderanno liquidi e potranno scagliare in aria parti. Nel caso di contatto con il liquido delle batterie, lavarsi immediatamente.
- Si potranno verificare delle scosse elettriche se la batteria viene caricata all'esterno o su superfici bagnate.
- Conservare queste istruzioni. Far spesso riferimento alle istruzioni e utilizzarle per istruire altri operatori che potranno utilizzare l'utensile. Prestare l'utensile sempre assieme a queste istruzioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA E CARICATORE.

- Non esporre il caricatore a umidità o acqua.
- Non posizionare le batterie accanto a fuoco o fonti di calore. Potrebbe esplodere.
- L'utilizzo di un accessorio non raccomandato né venduto dalla ditta produttrice del caricatore potrà risultare in un rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni a persona.
- Per ridurre il rischio di danni al corpo e al cavo del caricatore, scollegare l'utensile dalla presa dell'alimentazione rimuovendolo dalla spina, evitando di tirare il cavo.
- Assicurarsi che il cavo sia situato in modo che non causi rischi o pericoli di inciampo, né che possa essere sottoposto a danni o stress.
- Non utilizzare una prolunga a meno che non sia assolutamente necessario. L'utilizzo di una prolunga non adatta potrà causare rischi di incendio o scosse elettriche. Nel caso in cui si debba utilizzare una prolunga, assicurarsi che:
 - a) I perni della spina siano dello stesso numero, forma e dimensioni di quelli del caricatore.
 - b) Il cavo della prolunga sia collegato correttamente e sia in buone condizioni elettriche.
- Non mettere in funzione il caricatore con un cavo o una presa danneggiati. In caso di danni, far riparare immediatamente da un centro servizi autorizzato.
- Non mettere in funzione il caricatore nel caso in cui abbia ricevuto un colpo, sia caduto o sia rimasto danneggiato in alcun modo; portarlo presso un centro riparazioni autorizzato.
- Non smontare il caricatore; portarlo presso un centro assistenza autorizzato in caso di necessità di manutenzione o riparazioni. Un montaggio scorretto potrà causare rischi di scosse elettriche o incendi.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricatore dalla presa prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. Spegnerne i comandi non ridurrà questo rischio.
- Scollegare il caricatore dall'alimentazione quando non è in uso.



- Rischio di scosse elettriche. Non toccare la parte non isolata del connettore o del terminale della batteria.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di essere caricate.
- Non mescolare tipi diversi di batterie né batterie nuove e usate assieme.
- Le batterie dovranno essere inserite alla corretta polarità.
- Le batterie scariche dovranno essere rimosse dal dispositivo e smaltite correttamente.
- Se il dispositivo verrà riposto e non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, le batterie dovranno essere rimosse.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

⚠ AVVERTENZE

Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

TRASPORTARE BATTERIE AL LITIO

- Trasportare la batteria secondo quanto indicato dalle norme e regolamentazioni locali e nazionali.
- Seguire tutte le istruzioni speciali riportate sulla scatola e sull'etichetta quando si fanno trasportare batterie da eventuali terzi. Assicurarsi che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o materiali conduttivi durante il trasporto proteggendo i connettori esposti con tappi isolanti, non conduttivi o nastro adesivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono liquidi. Rivolgersi alla ditta distributrice per ulteriori consigli.

MANUTENZIONE

- Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovranno essere svolte da bambini senza supervisione.

TUTELA DELL'AMBIENTE



Riciclare le materie prime anziché gettarle tra i rifiuti domestici. Per tutelare l'ambiente, l'apparecchio, gli accessori e gli imballaggi devono essere smaltiti separatamente.

SIMBOLI



Allarme di sicurezza



Marchio di conformità EurAsian



Conformità CE



Marchio di conformità ucraino



Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare l'utensile.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Vi sono strutture per smaltire tali prodotti. Informarsi presso il proprio Comune o rivenditore di sicurezza per smaltire adeguatamente tali rifiuti.



Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid kregen de hoogste prioriteit in het ontwerp van uw handstofzuiger.

BEOOGD GEBRUIK

- Licht stofzuigen van droge oppervlakken.

⚠ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer u deze en de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot electrocutie, brand en/of ernstige letsels.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN HANDSTOFZUIGER

- Laat kinderen het product niet bedienen of het als speelgoed gebruiken. Bijzondere aandacht is vereist indien gebruikt in de buurt van kinderen.
- Het product is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik
- Gebruik het product uitsluitend voor het voorgeschreven gebruik, zoals voorgeschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Als het product niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buitenshuis gelaten of in water gevallen, brengt u het naar het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum terug.
- Hanteer de lader of het product niet met natte handen.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Gebruik het product niet als er een opening is geblokkeerd. Houd de openingen vrij van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Stofzuig nooit materialen, zoals hete kolen, sigarettenpeuken, lucifers, etc.
- Gebruik het product niet zonder geïnstalleerde stofzak of filter.
- Wees extra voorzichtig als u het product op trappen gebruikt.
- Gebruik het product niet om harde voorwerpen, zoals nagels, schroeven, munten, etc. op te rapen. Dit kan schade of letsels veroorzaken.
- Verwijder de batterij als het product niet wordt gebruikt en voor u het onderhoudt.
- Plaats het product niet nabij vuur of warmte. Het kan ontploffen
- Het product moet worden opgeladen op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 10°C en lager dan 38°C.
- Onderextremegebruiks- of temperaturomstandigheden is het mogelijk dat de accu lekt. Als vloeistof in contact komt met de huid, dan wast u deze tenminste 10 minuten en raadpleegt u onmiddellijk medische hulp.

- Batterijen ventileren waterstofgas en kunnen ontploffen in de aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals een waakvlam. Om het risico op ernstige verwondingen te verminderen, gebruikt u een snoerloos product nooit in de buurt van een open vlam. Een ontplofte accu kan brokstukken en chemicaliën rondslingeren. Indien u met de accu in contact komt, spoelt u onmiddellijk met water.
- Een elektrische schok kan zich voordoen als de batterij buitenshuis of op een nat oppervlak wordt opgeladen.
- Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik dit om anderen doe dit werktuig mogelijks gebruiken, te instrueren. Als u dit werktuig aan iemand uitleent, leen hem dan deze instructies ook uit.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN BATTERIJ EN LADER

- Stel de lader niet bloot aan vocht of natte omstandigheden.
- Plaats de batterijen niet in de buurt van vuur of hitte. Het kan ontploffen
- Het gebruik van een voorzetstuk dat niet is aangeraden of verkocht door de fabrikant van de batterijlader, kan leiden tot brandgevaar, elektrische schok of lichamelijke letsels.
- Om het risico op schade aan het laderlichaam en snoer te verminderen, trekt u aan de laderstekker in plaats van het snoer als u de lader uit de contactdoos trekt.
- Zorg ervoor dat het snoer zo is geplaatst dat men er niet kan op stappen, er over kan struikelen of op een andere manier kan beschadigen of onder druk brengen.
- Een verlengsnoer mag niet worden gebruikt tenzij absoluut noodzakelijk. Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar en elektrische schok. Als een verlengsnoer moet worden gebruikt, zorg ervoor dat:
 - a) er zich evenveel pinnen op de stekker van het verlengsnoer bevinden dan op de stekker van de lader, dat ze dezelfde afmetingen en vorm hebben.
 - b) dat het verlengsnoer correct is bekabeld en zich in een goede elektrische staat bevindt.
- Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Indien beschadigd, laat onmiddellijk door een gekwalificeerd onderhoudsman vervangen.
- Gebruik de lader niet als het een sterke slag heeft ontvangen, op de grond is gevallen of op een andere manier is beschadigd; breng het naar een gekwalificeerd onderhoudsman.
- Demonteer de lader niet, breng deze naar een gekwalificeerd onderhoudsman indien onderhoud of herstelling is vereist. Foutieve hermontage kan leiden tot risico op elektrische schok of brand.
- Om het risico op elektrische schok te verminderen, ontkoppelt u de lader van de contactdoos voor u probeert te onderhouden of reinigen. De bediening uitschakelen vermindert het risico niet.



- Ontkoppel de lader van de stroomtoevoer als deze niet wordt gebruikt.
- Gevaar voor elektrische schok. Raak de niet-geïsoleerde delen van de uitlaatconnector of niet-geïsoleerde accuterminal niet aan.
- Heroplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het apparaat worden verwijderd.
- Verschillende batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Batterijen moeten met de correcte polariteit worden geïnstalleerd.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden afgevoerd.
- Als het apparaat gedurende lange tijd ongebruikt moet worden opgeborgen, moeten de batterijen worden verwijderd.
- De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten.

EXTRA WAARSCHUWINGEN BATTERIJVEILIGHEID

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

VERVOEREN VAN LITHIUM BATTERIJEN

- Vervoer de accu in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorzieningen en regelgevingen.
- Volg alle speciale vereisten op de verpakking en etiketten bij het vervoeren van batterijen door een derde partij. Zorg dat de batterijen tijdens het vervoer niet in contact komen met andere batterijen of geleidende materialen door de blootliggende aansluitpunten te beschermen met een isolerende, niet-geleidende dop of tape. Geen gekraakte of lekkende accu's vervoeren. Controleer bij het doorsturende bedrijf voor verder advies.

ONDERHOUD

- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd die niet onder toezicht staan.

MILIEUBESCHERMING



Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen dient de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum te worden aangeleverd.

SYMBOLLEN



Veiligheidswaarschuwing



EurAsian-symbool van overeenstemming



EU-conformiteit



Oekraïens conformiteitsymbool



Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt.



Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recyclen indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage.



Segurança, desempenho e fiabilidade foram as prioridades na concepção do aspirador portátil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Aspiração ligeira de superfícies secas.

⚠ AVISO

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O incumprimento em seguir os avisos e as instruções pode ter como consequências o choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras consultas.

ALERTAS DE SEGURANÇA DO ASPIRADOR MANUAL

- Não deixe as crianças utilizarem o produto ou brincarem com ele. Preste atenção quando for usado por crianças.
- Este produto destina-se apenas a um uso doméstico.
- Use o produto apenas para o uso a que se destina neste manual.
- Se o produto não funcionar corretamente, se caiu, estiver danificado, deixou-o no exterior ou apanhou água, leve-o ao serviço de assistência técnica que estiver mais próxima.
- Não manuseie o carregador com as mãos molhadas.
- Não coloque objectos nas aberturas para ventilação. Não utilize o produto com uma abertura bloqueada. Mantenha as aberturas livres de pó, penugem, cabelo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Nunca aspire materiais como carvão quente, beatas, fósforos, etc.
- Não utilize o produto sem o contentor de pó e o filtro colocado.
- Tenha especial cuidado quando utilizar o produto nas escadas.
- Não utilize o produto para levantar objetos pesados como pregos, parafusos, moedas, etc. Poderá causar danos ou lesões.
- Tire a bateria quando o produto não estiver em uso e antes da manutenção.
- Não coloque o produto perto do fogo ou de fontes de calor. Podem explodir.
- O seu produto com bateria deve ser carregado num local onde a temperatura seja superior a 10°C, mas inferior a 38°C.
- Sob condições de muita utilização ou temperaturas extremas, pode ocorrer fuga de bateria. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave pelo menos durante 10 minutos e depois procure imediatamente a ajuda de um médico.

- As baterias emitem gás de hidrogénio e podem explodir na presença de uma fonte de ignição, como uma chama piloto. De forma a reduzir o risco de lesões graves pessoais, nunca utilize qualquer aparelho com bateria na presença de uma chama acesa. Uma bateria que tenha explodido pode libertar detritos e químicos. Em caso de exposição, lave imediatamente com água.
- Poderá haver um curto-circuito se a bateria se carregar no exterior ou em superfícies húmidas.
- Guarde estas instruções. Consulte as instruções de forma frequente e utilize-as para instruir outras pessoas que possam utilizar esta ferramenta. Se emprestar esta ferramenta, assegure-se de que o novo utilizador recebe também estas instruções.

ALERTAS DE SEGURANÇA DA BATERIA E DO CARREGADOR

- Não exponha o carregador a condições húmidas ou a ambientes molhados.
- Não coloque as baterias perto do fogo ou de fontes de calor. Podem explodir.
- O uso de um acessório não recomendado ou vendido pelo fabricante do carregador da bateria pode implicar um risco de incêndio, descargas eléctricas ou danos corporais.
- Para reduzir o risco de danificar o corpo e o cabo do carregador tire da ficha e não do cabo quando for desligar.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está situado de tal maneira que não se pisará, estorvará nem estará submetido a danos ou incómodos.
- Não se deve utilizar um alargador a menos que seja absolutamente necessário. O uso do cabo de extensão inadequado poderá ocasionar um risco de incêndio e descargas eléctricas. Se for necessário utilizá-lo, assegure-se de que:
 - a) Os pinos da ficha do cabo de extensão são do mesmo número, tamanho e forma que as da ficha do carregador.
 - b) O cabo de extensão está correctamente ligado e em boas condições eléctricas.
- Não opere o carregador com um cabo ou tomada danificados. Se se danificar, envie imediatamente a um técnico qualificado.
- Não utilize o carregador se recebeu um golpe forte, caiu ou danificou-se de alguma maneira; leve-o a um técnico de assistência qualificado.
- Não desmonte o carregador, leve-o a um técnico de assistência qualificado quando necessitar ser reparado ou revisto. Uma montagem incorrecta pode resultar num risco de descargas eléctricas ou incêndio.
- Desligue o carregador da tomada de parede antes de realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza para reduzir o risco de descargas eléctricas. Apagar os controlos não diminuirá este risco.
- Desligue o carregador da tomada de corrente quando não estiver a usar.



- Risco de descargas eléctricas. Não toque a parte que não está isolada do conector de saída ou do terminal da bateria.
- As baterias recarregáveis devem ser retiradas do dispositivo antes de ser carregadas.
- Diferentes tipos de baterias, novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminados de forma segura.
- Se o aparelho estiver armazenado não utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ter curto-circuito.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS DAS BATERIAS

AVISO

Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-circuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

- Transporte a bateria em conformidade com as disposições e os regulamentos locais e nacionais.
- Respeite os requisitos especiais que existam na embalagem e a etiquetagem durante o transporte de baterias por terceiros. Assegure-se que não há risco de uma bateria entrar em contacto com outra bateria nem com materiais condutores durante o transporte, protegendo os conectores expostos com tampas ou fita isoladoras e não condutoras. Não transporte baterias com fissuras ou fugas. Contacte a empresa transitária para mais aconselhamento.

MANUTENÇÃO

- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Recicle os materiais em vez de pô-los directamente no lixo doméstico. Para proteger o ambiente, a ferramenta, os acessórios e as embalagens devem ser seleccionados.

SÍMBOLOS



Alerta de Segurança



Marca de conformidade EurAsian



Conformidade CE



Marca de conformidade ucraniana



Agradecemos que leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.



Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde existem instalações para o efeito. Verifique com as suas Autoridades Locais ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.



Sikkerhed, ydelse og driftssikkerhed har fået toprioritet i designet af håndstøvsugeren.

TILTÆNKET ANVENDELSESFORMÅL

- Lettere støvsugning af tørre overflader.

⚠ ADVARSEL

Alle sikkerhedsadvarsler og alle anvisninger skal læses. Hvis advarslen og instruktionerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og brugsanvisninger til senere brug.

SIKKERHEDSADVARSLER VEDR. HÅNSTØVSUGER

- Undgå at lade børn anvende produktet eller benytte det som legetøj. Stor opmærksomhed er påkrævet, når produktet anvendes i nærheden af børn.
- Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette produkt må kun benyttes til det tilsigtede formål - som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller været nedsunket i vand, skal det indleveres til nærmeste servicecenter.
- Undlad at røre ved opladeren eller produktet med våde hænder.
- Undlad at komme genstande i ventilationsåbningerne. Undlad at bruge produktet med blokerede åbninger. Hold åbninger fri for støv, frug, hår og andet, som kan begrænse luftflowet.
- Materialer som varmt kul, cigaretskod, tændstikker, osv. må aldrig opsuges.
- Undgå at bruge produktet uden påmonteret støvpose eller filter.
- Vær ekstra opmærksom, når produktet bruges på trapper.
- Undgå at bruge produktet til at opsamle hårde genstande som søm, skruer, mønter, osv. Fare for (person)skader.
- Udtag batteriet, når produktet ikke anvendes, eller inden servicering.
- Undgå at placere produktet nær ild eller varme. Fare for eksplosion.
- Produktet bør oplades i omgivelser, hvor temperaturen er højere end 10°C, men lavere end 38°C.
- Under ekstreme anvendelses- eller temperaturforhold kan det ske, at batteriet lækker. Hvis væske kommer i kontakt med huden, skal man vaske i mindst 10 minutter og derefter kontakte læge.
- Batterier afgiver hydrogengas og kan eksplodere, hvis de kommer i nærheden af en antændelseskilde som fx et vågeblus. For at reducere faren for alvorlige

personskader må man aldrig anvende et batteriprodukt i nærheden af åben ild. Et eksploderende batteri kan udslynge materialerester og kemikalier. Bliver man ramt, skylles straks med vand.

- Der er fare for elektrisk stød, hvis batteriet oplades udendørs eller på våde overflader.
- Gem denne brugsanvisning. Slå hyppigt op i den, og brug den til at instruere andre, som evt. skal benytte dette værktøj. Hvis man låner dette værktøj ud, skal brugsanvisningen følge med.

SIKKERHEDSADVARSLER VEDR. BATTERI OG OPLADER

- Opladeren må ikke udsættes for våde eller fugtige forhold.
- Undgå at placere batterier nær ild eller varme. Fare for eksplosion.
- Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af opladerens producent, kan medføre fare for brand, elektrisk stød eller personskader.
- For at reducere faren for at beskadige opladeren eller kablet skal man trække i selve stikket og ikke i kablet, når man frakobler opladeren.
- Kontrollér, at kablet er positioneret, så ingen træder på det eller falder over det, eller på anden måde udsættes for skade og belastning.
- Forlængerkabler må kun benyttes, hvis dette er absolut nødvendigt. Brug af forkert forlængerkabel kan medføre fare for brand og elektrisk stød. Hvis man er nødt til at bruge forlængerkabel, skal man sikre sig,
 - a) at forlængerkabets stikken har samme antal, størrelse og form som dem på opladerens stik;
 - b) at forlængerkablet er ordentligt tilsluttet og i god elektrisk stand;
- Undgå at benytte opladeren med beskadiget kabel eller stik. I tilfælde af beskadigelse skal udskiftning straks foretages af en autoriseret servicetekniker.
- Opladeren må ikke anvendes, hvis den har været udsat for et hårdt stød, har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde; indlever den til en autoriseret servicetekniker.
- Man må ikke selv skille opladeren ad; indlevér den i stedet på et kvalificeret servicecenter, hvis der er behov for service eller reparation. Forkert genmontering kan medføre fare for elektrisk stød eller brand.
- For at reducere faren for elektrisk stød skal opladerens stik trækkes ud af lysnetkontakten, inden der foretages vedligeholdelse eller rengøring på den. Slukning af betjeningslementer vil ikke reducere risikoen.
- Tag opladeren ud af lysnetstikket, når den ikke er i brug.
- Risiko for elektrisk stød. Undgå at røre ved uisolerede dele af udgangsstikket eller uisolerede batteriklemmer.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra udstyret, inden de oplades.
- Forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier må ikke blandes.



- Batterierne skal indsættes, så de vender rigtigt.
- Afladede batterier skal fjernes fra udstyret og bortskaffes på sikker vis.
- Hvis udstyret skal opbevares uden at blive brugt i en længere periode, skal man fjerne batterier.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER OM BATTERI

⚠ ADVARSEL

For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

- Batteriet skal transporteres i henhold til lokale og nationale forskrifter og love.
- Når batterier skal transporteres af tredjepart, skal alle specielle krav til emballering og mærkning efterleves. Man skal sikre sig, at ingen batterier kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer under transporten ved at beskytte blottede konnektorer med isolerende, ikke-ledende hætter eller tape. Undlad at transportere batterier med revner eller utætheder. Rådfør dig desuden hos speditøren.

VEDLIGEHOLDELSE

- Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

MILJØBESKYTTELSE



Råmaterialerne skal genbruges og ikke bortskaffes som almindeligt affald. Af hensyn til miljøet skal redskab, tilbehør og emballage sorteres.

SYMBOLER



Sikkerheds Varsel



EurAsian overensstemmelsesmærke



CE Overensstemmelse



Ukrainsk overensstemmelsesmærke



Læs venligst vejledningen grundigt igennem før maskinen tages i brug.



Elektriske affaldsprodukter bør ikke afskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek med din lokale kommune eller forhandler for genbrugsråd.



Säkerhet, prestanda och pålitlighet har varit högsta prioritet vid design av din handsug.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Lättare dammsugning av torra ytor.

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar. Att inte följa en och instruktionerna kan resultera i elstöt, brand och/eller allvarlig skada.

Behåll dessa varningar och anvisningar för framtida referens.

SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR HANDDAMMSUGARE

- Låt inte barn använda produkten eller leka med den. Ordentlig uppmärksamhet krävs vid användning nära barn.
- Produkten är enbart avsedd för hushållsbruk.
- Använd produkten enbart för det som beskrivs i manualen.
- Om produkten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats ute eller tappats i vätska ska den returneras till närmaste servicecenter.
- Använd inte laddaren eller produkten med våta händer.
- Placera inga föremål i ventilationsöppningarna. Använd inte produkten om öppningar blockerats. Se till att öppningar är fria från damm, ludd, hår eller annat som kan hindra luftflödet.
- Dammsug aldrig material som het kol, cigarettfimpar, tändstickor och liknande.
- Använd inte produkten utan dammskål eller filter på plats.
- Var extra försiktig då produkten används i trappor.
- Använd inte produkten för att plocka upp hårda föremål som spikar, skruvar, mynt eller liknande. Det kan skada eller förstöra produkten.
- Ta ur batteriet när produkten inte används och före underhåll.
- Placera inga föremål i närheten av eld eller värmekälla. Det innebär explosionsrisk.
- Produkten ska laddas upp på en plats med temperatur mellan 10°C och 38°C.
- Under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden kan batteriläckage uppstå. Om vätska kommer i kontakt med huden, ska huden sköljas i minst tio minuter och sedan ska läkarhjälp omedelbart sökas.
- Batterierna avger vätska och kan explodera i närheten av tändningsmedel, som en pilotändare. För att minska risken för personskada ska aldrig trådlösa produkter användas i närheten av öppen eld. Ett exploderande batteri kan kasta iväg skräp och kemikalier. Skölj

omedelbart med vatten om du utsätts.

- Risk för elektrisk stöt om batteriet laddas upp utomhus eller på vått underlag.
- Spara dessa anvisningar. Titta i dem ofta och använd dem för att instruera andra som ska använda det här verktyget. Om du lånar ut verktyget till någon ska du även låna ut instruktionerna.

SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR BATTERI OCH LADDARE

- Exponera inte laddaren för våta eller fuktiga miljöer.
- Placera inte batterierna i närheten av eld eller värmekälla. Det innebär explosionsrisk.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderats eller sålts av laddartillverkaren kan innebära risk för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador.
- För att minska risken för skada på laddaren eller dess kabel ska den alltid dras ut i kontakten och inte genom att dra i kabeln.
- Se till att kabeln är placerad så att ingen kliver på den, ingen snubblar på den och kabeln inte på något annat sätt utsätts för påfrestningar.
- Förlängningskabel ska inte användas om det kan undvikas. Användning av felaktig förlängningskabel kan innebära risk för brand eller elektrisk stöt. Om förlängningskabel måste användas ska du se till att:
 - a) Stiftet på kontakten på förlängningskabeln är lika många, har samma storlek och form som på laddarens kontakt.
 - b) Förlängningskabeln är korrekt ansluten och i gott elektriskt skick.
- Använd inte laddaren med skadad kontakt eller kabel. Om den skadats ska kabeln omedelbart bytas ut av godkänd tekniker.
- Använd inte laddaren om den fått kraftiga slag, tappats eller på annat sätt skadats på något sätt, ta den till en godkänd tekniker.
- Ta inte isär laddaren, ta den till godkänd tekniker när det är behov av underhåll eller reparation. Felaktig hopmontering kan leda till risk för brand eller elektrisk stöt.
- För att minska risken för elektrisk stöt ska laddaren kopplas från uttaget före underhåll eller rengöring. Att stänga av reglagen minskar inte risken.
- Koppla från laddaren från strömkälla när den inte används.
- Risk för elektrisk stöt. Rör inte vid icke isolerade delar av utgången eller icke isolerad batteriterminal.
- Laddningsbara batterier ska tas bort från apparaten innan de laddas upp.
- Olika typer av batterier eller nya och gamla batterier får inte blandas.
- Batterierna måste sättas i med rätt polaritet.
- Uttjänta batterier ska tas bort från apparaten och kasseras på säkert sätt.



- Om apparaten ska förvaras oanvänd under längre tid ska batterierna tas bort.
- Terminalerna får inte kortslutas.

YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIER

VARNING

För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.



Läs instruktionerna ordentligt innan start av maskinen.



Gamla elektroniska produkter ska inte kastas med hushållssoporna. Återvinn där sådana faciliteter finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller säljaren för att få återvinningstips.

TRANSPORTERA LITIUMBATTERIER.

- Transportera batteriet enligt lokala och nationella lagar och regleringar.
- Följ alla specifika krav på förpackning och etiketter när batteri transporteras av tredje part. Se till att batteriet inte kommer i kontakt med andra batterier eller ledande material genom att skydda exponerade kontakter med isolerande, icke ledande skydd eller tejp. Transportera inte batterier som är spruckna eller läcker. Kontrollera med vidarebefordrande företag för mer information.

UNDERHÅLL

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

MILJÖSKYDD



Råmaterialen ska återvinnas i stället för att kastas i hushållsavfallet. För att skona miljön ska verktyget, tillbehören och emballagen sorteras.

SYMBOLER



Säkerhetsvarning



EurAsian överensstämmelsesymbol



CE-konformitet



Ukrainskt märke för överensstämmelse



Käsitönteisen pölynimurin suunnittelussa on pidetty etusijalla turvallisuutta, suorituskykyä ja luotettavuutta.

KÄYTTÖTARKOITUS

- Kevyteen kuivien pintojen imurointiin.

VAROITUS

Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. ten ja ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

KÄDESSÄ PIDELTÄVÄN PÖLYNIMURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Älä anna lasten käyttää tuotetta tai käyttää sitä leikkikaluna. Ole tarkkana käyttäessäsi laitetta lasten lähellä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan tässä käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Jos tuote ei toimi kunnolla, on pudonnut, vioittunut, jäänyt ulos tai pudonnut veteen, palauta se lähimpään huoltoon.
- Älä käsittele laturia tai tuotetta märin käsin.
- Älä laita tuuletusaukkoihin mitään vieraita esineitä. Älä käytä tuotetta, jos mikään aukoista on tukossa. Pidä kaikki aukot puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja kaikesta muusta, mikä saattaa rajoittaa ilman kulkua.
- Älä koskaan imuroi sellaisia materiaaleja kuten kuumia hiiliä, tupakantumppeja, tulitikkuja tms.
- Älä käytä tuotetta ilman pölyastiaa tai suodatinta.
- Ole erittäin varovainen käyttäessäsi tuotetta portaissa.
- Älä käytä tuotetta kovien esineiden, kuten nauhojen, ruuvien, kolikoiden tms., poimimiseen. Tästä voi seurata vahinko tai loukkaantuminen.
- Irrota akku, kun tuote ei ole käytössä ja ennen huoltoa.
- Älä aseta tuotetta lähelle tulta tai lämpöä. Ne saattavat räjähtää.
- Tuote tulee ladata paikassa, jonka lämpötila on välillä 10–38 °C.
- Akku saattaa vuotaa äärimmäisen rankassa käytössä tai ääriämpötiloissa. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtelee vähintään 10 minuuttia ja hakeudu sitten lääkärin hoidettavaksi.
- Akut vapauttavat vetyä ja voivat räjähtää, jos lähellä on tulenlähde, kuten sytytysliekki. Jotta loukkaantumisen riski pienenis, älä koskaan käytä langattomia tuotteita avotulen lähellä. Räjähtävä akku voi singota ympärilleen roskia ja kemikaaleja. Jos joudut räjähdyskohteeksi, huuhtelee itsesi heti vedellä.
- Jos akku ladataan ulkona tai märällä pinnalla, siitä voi aiheutua sähköisku.

- Säilytä nämä ohjeet. Viittaa niihin säännöllisesti ja käytä niitä kouluttaessasi muita laitteen mahdollisia käyttäjiä. Jos lainaat laitteen, lainaa mukana myös ohjeet.

AKUN JA LATURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Älä altista laturia märille tai kosteille olosuhteille.
- Älä aseta akkuja lähelle tulta tai kuumuutta. Ne saattavat räjähtää.
- Muiden kuin akkulaturin valmistajan suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Jotta laturin runko ja johto eivät vioittuisi, irrota laturi pistorasiasta vetämällä pistokkeesta eikä johdosta.
- Varmista, että johto sijaitsee siten, että sen päälle ei astuta eikä siihen kompastuta eikä se muuten vioitu tai rasitu.
- Laitteen kanssa ei tule käyttää jatkojohtoa, ellei se ole täysin välttämätöntä. Virheellinen jatkojohtoon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, varmista seuraavat asiat:
 - a) että jatkojohtoon pistokkeen tappeja on yhtä monta kuin laturissa ja että ne ovat saman kokoisia ja muotoisia,
 - b) että jatkojohto on asianmukainen ja hyvässä kunnossa.
- Älä käytä laturia vahingoittuneen sähköjohtoon tai pistokkeen kanssa. Jos se vioittuu, pyydä pätevää huoltomiestä vaihtamaan se välittömästi.
- Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku tai jos se on pudonnut tai muutoin vioittunut; vie se pätevään huoltoon.
- Älä pura laturia vaan vie se pätevään huoltoon, jos se on huollettava tai korjattava. Virheellinen kokoaminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Irrota laturi pistokkeesta ennen huoltoa ja korjausta, jotta sähköiskun vaara olisi pienempi. Kytkimen kytkeminen off-asentoon ei vähennä riskiä.
- Irrota laturi virtalähteestä sen ollessa pois käytöstä.
- Sähköiskun vaara. Älä kosketa lähtöliitännän eristämätöntä osaa tai eristämätöntä akun napaa.
- Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Erilaisia paristoja ja vanhoja ja uusia paristoja ei saa sekoittaa.
- Akut on asennettava oikein päin.
- Tyhjä paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkiä aikoja, paristot tulisi poistaa.
- Napoja ei saa saattaa oikosulkuun.

**LISÄÄ AKUN TURVALLISUUSVAROITUKSIA****⚠ VAROITUS**

Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttävät tai sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.



Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä hävittää talousjätteiden mukana. Ne on mahdollisuuksien mukaan pantava kiertoon. Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset ja vähittäiskauppiaat.

LITIUMAKKUJEN KULJETTAMINEN

- Kuljeta akkua paikallisten ja kansallisten ehtojen ja säädösten mukaisesti.
- Noudata kaikkia pakkaamista ja nimeämistä koskevia erikoissäädöksiä, kun kolmas osapuoli kuljettaa akkuja. Varmista, että mikään akku ei kosketa muita akkuja tai johtavaa materiaalia kuljetuksen aikana suojaamalla paljaat navat eristävillä, johtamattomilla korkeilla tai teipillä. Älä kuljeta akkuja, jotka ovat halkeilleet tai vuotavat. Kysy välitysyriykseltä lisäneuvoja.

HUOLTO

- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Älä hävitä raaka-aineita jätteinä vaan vie ne kierrätykseen. Ympäristönsuojelun kannalta työkalu, lisävarusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava.

SYMBOLIT

Turvavaroitus



EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki



CE-vastaavuus

Ukrainalainen
säädöstenmukaisuusmerkintäLue ohjeet huolellisesti ennen laitteen
käynnistämistä.



Sikkerhet, ytelse og driftssikkerhet er gitt topp prioritet i konstruksjonen av din håndstøvsuger.

TILTENKT BRUK

- Enkel støvsuging av tørre overflater.

⚠ ADVARSEL

Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Dersom man ikke holder seg til advarsler og instruksjoner kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og anvisninger for senere bruk.

MANUELL STØVSUGING SIKKERHETSADVARSLER

- Ikke la barn bruke produktet eller leke med det som et leketøy. Man må følge nøye med når produktet brukes nær barn.
- Produktet er kun tenkt til privat bruk hjemme.
- Bruk produktet kun som beskrevet i denne manualen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, har falt i gulvet, blitt skadet, stått utendørs eller falt i vann, må det leveres på nærmeste servicebutikk.
- Ikke ta på laderen eller produktet med våte hender.
- Ikke dytt gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke bruk produktet med blokkerte åpninger. Hold åpninger fri for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
- Du må aldri støvsuge varme materialer som glødende kull, sigarettstumper, fyrstikker osv.
- Ikke bruk produktet uten at støvbeholderen og filteret er satt på.
- Vær spesielt oppmerksom når du bruker produktet på trapper.
- Ikke bruk produktet til å løfte harde gjenstander som spiker, skruer, mynter osv. Det kan føre til skader og personskader.
- Ta ut batteriet når produktet ikke er i bruk og ved servicearbeider.
- Ikke sett produktet nær ild eller varme. Det kan eksplodere.
- Produktet bør lades på et sted der temperaturen er mer enn 10°C men mindre enn 38°C.
- Under ekstreme bruks- eller temperaturforhold kan det oppstå lekkasje fra batteriet. Hvis væske kommer i kontakt med hud, vask i minst 10 minutter og oppsøk omgående medisinsk hjelp.
- Batteriene slipper ut hydrogengass og kan eksplodere i nærvær av tennkilder som en tennflamme. For å minske faren for alvorlige personskader, må trådløse produkter aldri brukes i nærheten av en åpen flamme. Et batteri som eksploderer kan slynge ut materialer og

kjemikalier. Hvis man får kjemikalier på huden, sørg for umiddelbar skylling med vann.

- Elektrisk støt kan forekomme hvis batteriet lades utendørs eller på et våt underlag.
- Ta vare på disse instruksjonene. Les dem regelmessig og bruk dem for å instruere andre som kan komme til å bruke verktøyet. Hvis du låner noen dette verktøyet, la dem også få låne brukermanualen.

SIKKERHETSADVARSLER FOR BATTERI OG LADER

- Ikke utsett laderen for vått eller fuktig miljø.
- Ikke sett batterier nær ild eller varme. Det kan eksplodere.
- Bruk av en påsats som ikke er anbefalt eller solgt gjennom produsenten av batteriladeren, kan føre til fare for brann, elektrisk støt eller personskader.
- For å minske risikoen for skade på laderenheten og ledningen, koble fra ledningen ved å holde i pluggen og ikke i ledningen når du er ferdig med laderen.
- Kontroller at ledningen er lagt slik at ingen vil trække eller snuble i den eller på annet vis utsette den for skade og stress.
- En skjøteledning bør ikke brukes unntatt det er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan føre til fare for brann og elektrisk støt. Hvis en skjøteledning må brukes, påse:
 - a) At pluggen til skjøteledningen har samme antall, størrelse og form på pins som de på laderens plugg.
 - b) At skjøteledningen er koblet riktig og i god elektrisk stand.
- Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller plugg. Hvis det finnes noe skade, skift ut omgående via en fagperson.
- Ikke bruk laderen hvis den har fått et hardt støt, har falt i gulvet eller på annen måte blitt skadet; lever den hos en fagperson.
- Laderen må ikke åpnes - lever den hos en fagperson når det er behov for service eller reparasjon. Feil montering kan føre til elektrisk støt eller brann.
- For å minske faren for elektrisk støt, koble laderen fra strømuttaket før du starter med vedlikehold eller rengjøring. Ved å kun skru av styreknappene reduseres ikke denne risikoen.
- Koble laderen fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.
- Fare for elektrisk støt. Ikke ta på ikke isolerte deler av utgangskoblingspunktet eller de uisolerte batteripolene.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra apparatet før de lades.
- Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes.
- Batterier skal settes inn med riktig polaritet.
- Brukte batterier skal fjernes fra apparatet og kastes på en trygg måte.



- Hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode, bør batteriene fjernes.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.

EKSTRA ADVARSLER FOR BATTERISIKKERHET

⚠ ADVARSEL

For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dyppes i væsker og også sørges for at ingen væsker kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.



Ukrainsk merke for konformitet



Vennligst les instruksjonene nøye før du starter maskinen.



Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkulervedeksisterende avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering.

TRANSPORTERE LITIUM-BATTERIER

- Transporter batteriet i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og bestemmelser.
- Følg alle spesielle krav når det gjelder pakking og merking når tredje part skal transportere batteriene. Pass på at batteriene ikke kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer når de transporteres ved at du beskytter åpne koblinger med isolerende, ikkeledende hetter eller tape. Ikke transportert batterier som har sprekker eller lekkasjer. Sjekk med transportfirmaet for ytterligere råd.

VEDLIKEHOLD

- Rengjøring og brukerens vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

MILJØVERN



Resirkuler råmaterialer istedenfor å kaste dem i søppelen. Verktøyet, tilbehørene og emballasjen bør sorteres for miljøvennlig resirkulering.

SYMBOLER



Sikkerhetsalarm



EurAsian Konformitetstegn



CE samsvar



При разработке этого ручного пылесоса особое внимание уделялось безопасности, производительности и надежности.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Чистка сухих поверхностей пылесосом с малой мощностью.

⚠ ОСТОРОЖНО

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предостережений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

- Не позволяйте детям пользоваться устройством или играть с ним. Будьте особенно внимательны при использовании рядом с детьми.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Используйте данное устройство только по его прямому назначению в соответствии с данным руководством.
- Если устройство не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили вне дома или намочили, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не касайтесь зарядного устройства или продукта мокрыми руками.
- Не допускайте того, чтобы вентиляционные отверстия были закрыты. Не используйте устройство с закрытым отверстием. Не допускайте накопления пыли, пуха, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха через отверстие.
- Не допускайте засасывания в пылесос таких материалов, как горячие угли, окурки, спички и т. д.
- Не используйте устройство без установленного пылесборника и фильтра.
- Проявляйте особую осторожность при использовании устройства на лестницах.
- Не используйте устройство для засасывания твердых предметов, таких как гвозди, винты, монеты и т. д. Это может привести к повреждению устройства или травме.
- Хранение и техническое обслуживание устройства должны осуществляться с извлеченной батареей.
- Не держите устройство вблизи огня или источника тепла. Оно может взорваться.

- Заряжайте изделие при температуре от 10°C до 38°C.
- При использовании в экстремальных условиях или при экстремальных температурах батарейки могут протечь. Если жидкость попадет на кожу, промойте этот участок в течение 10 минут, а затем немедленно обратитесь к врачу.
- Батареи выделяют водород и могут взорваться в присутствии источника воспламенения, таких как запальный факел. Чтобы уменьшить риск получения серьезной травмы, никогда не используйте беспроводное устройство в присутствии открытого пламени. При взрыве батареи может произойти выброс осколков и химикалий. При взрыве аккумуляторной батареи немедленно залейте ее водой.
- Если батарея заряжается на открытом воздухе или на влажной поверхности может произойти поражение электрическим током.
- Сохраните данные инструкции. Чаще обращайтесь к ним и используйте для инструктажа других возможных пользователей инструмента. Если вы временно передаете кому-либо данный инструмент, передайте вместе с ним и данные инструкции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Не допускайте попадания влаги на зарядное устройство.
- Не держите батареи вблизи огня или источника тепла. Оно может взорваться.
- Если дополнительное приспособление не входит в список рекомендованных моделей или не поставляется в комплекте с зарядным устройством, то его использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Чтобы уменьшить риск повреждения корпуса зарядного устройства и шнура при отключении зарядного устройства, тяните за штекер зарядного устройства, а не за шнур.
- Убедитесь, что шнур расположен так, что невозможно на него наступить, споткнуться об него или повредить каким-либо иным способом.
- Не используйте удлинитель без особой на то необходимости. Использование ненадлежащего удлинителя может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Если есть необходимость в использовании удлинителя, убедитесь, что:
 - a) количество, размер и форма контактов на вилке удлинителя такие же как у вилки зарядного устройства;
 - b) в удлинителе правильно выполнена разводка проводов, и он в хорошем техническом состоянии.



- Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Если оно повреждено, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.
- Не используйте зарядное устройство, если его сильно ударили, уронили или повредили каким-либо иным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
- Не разбирайте зарядное устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту, если необходимо его обслуживание или ремонт. Неправильная разборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Для снижения риска поражения электрическим током отключите зарядное устройство от розетки, прежде чем выполнять его обслуживание или очистку. Выключение органов управления не приведет к снижению этого риска.
- Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда оно не используется.
- Опасность поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным частям выходного разъема или неизолированным клеммам батареи.
- Перезаряжаемые батареи необходимо извлекать из устройства перед зарядкой.
- Не следует смешивать батареи различных типов или использовать совместно новые и использованные батареи.
- Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности.
- Использованные батареи необходимо извлечь из устройства и безопасно утилизировать.
- Если устройство будет храниться неиспользуемым в течение длительного времени, необходимо извлечь из него батареи.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты коротко.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

⚠ ОСТОРОЖНО

Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТIEВЫХ БАТАРЕЙ

- Транспортируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местными и государственными

правилами и положениями.

- При транспортировке батарей третьей стороной соблюдайте все специальные требования по упаковке и маркировке. Проверьте, чтобы аккумуляторные батареи не вступали в контакт с другими батареями или проводимыми материалами при транспортировке, для этого защитите оголенные разъемы изоляцией, изолирующими колпачками или лентами. Не переносите батареи с повреждениями или утечками. За дальнейшими консультациями обратитесь в транспортно-экспедиционную компанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не допускается выполнение очистки и обслуживания детьми без наблюдения взрослых.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте как сырье, а не выбрасывайте как мусор. Машина, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание

Знак Евразийского Соответствия
Сертификат Соответствия
№ TC RU C-DE.AE11.B.04257
Срок действия Сертификата
Соответствия По 21.09.2020
Некоммерческая организация Учреждение
сертификации и экспертизы «Сертэкс»
109044 РФ, город Москва, 3-й Крутицкий
переулок, дом 11



Соответствие требованиям CE



Украинский знак стандартизации



Перед использованием прибора
внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией.



Отработанная электротехническая
продукция должна уничтожаться вместе
с бытовыми отходами. Утилизируйте,
если имеется специальное техническое
оборудование. По вопросам утилизации
проконсультируйтесь с местным органом
власти или предприятием розничной
торговли.

**Транспортировка:**

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Хранение:

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

Срок службы изделия:

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

Обратите внимание! Количество недель в месяце различается от года в год.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2015
	02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50	
	03	07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51	
	04	08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52	
	05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
			14			27							



W przypadku tego ręcznego odkurzacza zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa, wysokiej wydajności oraz niezawodności.

PRZEZNACZENIE

- Sporadyczne odkurzanie suchych powierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa zawartych w ostrzeżeniach grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub poważnymi obrażeniami.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

ODKURZACZ RĘCZNY – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy pozwalać dzieciom obsługiwać produktu lub bawić się produktem. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku używania produktu w pobliżu dzieci.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, według tej instrukcji obsługi.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz pomieszczeń lub zanurzony w wodzie, należy zwrócić go do najbliższego punktu serwisowego.
- Nie należy dotykać ładowarki ani produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy wkładać żadnych obiektów w otwory wentylacyjne. Nie używać produktu, gdy jego otwory są zablokowane. Otwory muszą być wolne od pyłu, kurzu, włókien, włosów oraz wszelkich innych obiektów, które mogłyby ograniczyć przepływ powietrza.
- Nigdy nie wolno odkurzać materiałów takich jak gorący węgiel, niedopałki papierosów, zapalaki itp.
- Nie należy używać produktu bez założonej pokrywki lub filtra.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania produktu na schodach.
- Nie należy używać produktu do zbierania twardych obiektów, takich jak gwoździe, śruby, monety itp. Może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli nie jest on używany oraz przed serwisowaniem.
- Nie należy pozostawiać produktu w pobliżu źródła ognia lub ciepła. Może dojść do wybuchu.
- Produkt powinien być ładowany w miejscu, w którym temperatura wynosi od 10°C do 38°C.

- W przypadku silnego obciążenia lub skrajnych temperatur może dojść do wycieku elektrolitu. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu ze skórą, należy przemywać skórę przynajmniej 10 minut, a następnie zwrócić się o pomoc medyczną.
- Z baterii wydobywa się wodór w postaci gazowej i może eksplodować w obecności źródła zapłonu, np. palnika kotła. Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, nigdy nie należy używać produktów bezprzewodowych w pobliżu otwartego płomienia. W przypadku eksplozji, części akumulatora i substancje chemiczne zostają rozrzucone z dużą siłą. Miejsce kontaktu należy niezwłocznie przepłukać wodą.
- Może dojść do porażenia prądem elektrycznym, jeśli baterie są ładowane na zewnątrz pomieszczeń lub na mokrej powierzchni.
- Zachować ten podręcznik. Należy do niego systematycznie powracać i używać go do przeszkolenia innych osób, które mogą korzystać z tego narzędzia. Wypożyczając komuś narzędzie, należy dołączyć również ten podręcznik.

BATERIA I ŁADOWARKA – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać ładowarki na działanie wilgoci lub wody.
- Nie umieszczać baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła. Może dojść do wybuchu.
- Stosowanie elementów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta ładowarki baterii może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia obudowy ładowarki i przewodu, odłączając ładowarkę od gniazda elektrycznego, należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód.
- Należy zwrócić uwagę, aby przewód przebiegał w taki sposób, aby nie został nadepnięty, pociągnięty lub narażony na uszkodzenie lub szarpnięcie w inny sposób.
- Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, nie należy używać przedłużacza. Użycie nieprawidłowego przedłużacza może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza:
 - a) Należy upewnić się, że wtyczka przedłużacza musi być identyczna pod względem liczby, rozmiaru i kształtu bolców/styków jak wtyczka ładowarki.
 - b) Upewnić się, że przedłużacz jest w dobrym stanie elektrycznym oraz ma odpowiednie przewody.
- Nie należy używać ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy przekazać do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie używać ładowarki, która została mocno uderzona, spadła na ziemię lub została uszkodzona w inny sposób. Należy przekazać ją do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.



- Nie rozbierać ładowarki — jeśli wymagane jest przeprowadzenie naprawy lub czynności serwisowych, przekazać ładowarkę autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu. Nieprawidłowy montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Przed czyszczeniem lub przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych ładowarkę należy odłączyć od źródła zasilania, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem. Wyłączenie zasilania wyłącznikiem nie ograniczy tego ryzyka.
- Ładowarkę należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używana.
- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy dotykać nieizolowanej części złącza wyjściowego ani nieizolowanego styku baterii.
- Akumulatory przed ładowaniem należy wyjąć z urządzenia.
- Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
- Baterie należy włożyć, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować w odpowiedni sposób.
- Jeśli urządzenie będzie przechowywane bez używania przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wolno zwierać styków zasilania.

AKUMULATOR — DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzia, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne ciecz. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące ciecz, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.

TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH

- Akumulatory należy transportować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.
- Należy postępować zgodnie z wszystkimi specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pakowania i etykietowania akumulatorów podczas transportu przez stronę trzecią. Upewnij się, że żadne akumulatory nie zetkną się z innymi akumulatorami lub materiałami przewodzącymi podczas transportu. W tym celu należy zabezpieczyć odkryte złącza nieprzewodzącymi nakładkami izolacyjnymi lub taśmą izolacyjną. Nie należy transportować pękniętych ani nieszczelnych akumulatorów. Szczegółowe porady można uzyskać w firmie spedycyjnej.

KONSERWACJA

- Nie wolno dzieciom bez nadzoru przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Surowce należy oddawać do powtórznego przetworzenia zamiast wyrzucać je na śmieci. Z myślą o ochronie środowiska, narzędzie, akcesoria i opakowania powinny być sortowane.

SYMBOLE



Alarm bezpieczeństwa



Znak zgodności EurAsian



Zgodność CE



Ukraiński znak zgodności



Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję



Zużyte produkty elektryczne nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy poddawać recyklingowi w odpowiednich miejscach. Informacje o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.



Bezpečnost, výkon a spolehlivost byli hlavní prioritou při návrhu ručního vysavače.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Lehké vysávání suchých ploch.

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní varování. Nedodržování upozornění a těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru nebo vážnému zranění.

Uchovejte si všechny pokyny a varování pro budoucí nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K RUČNÍMU VYSAVAČI

- Nenechávejte děti používat výrobek a hrát si s ním. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti.
- Tento výrobek je určen jen pro domácí použití.
- Tento výrobek používejte jen pro určené použití, jak je popsáno v tomto manuálu.
- V případě závad na výrobku, při pádu nebo poškození výrobku, případně pokud výrobek zůstal venku nebo spadl do vody, je nutné nechat výrobek zkontrolovat a opravit v některé z autorizovaných servisních oprav.
- Nepoužívejte ruční vysavač nebo nabíječku, pokud máte mokré ruce.
- Nestrkejte žádné předměty do větracích otvorů. Nepoužívejte výrobek, pokud jsou větrací otvory ucpané. Větrací otvory musí zůstat čisté, nesmí v nich být prach, chlupy, vlasy či jiné předměty, které by je mohly ucpat.
- Nikdy nepoužívejte ruční vysavač k vysávání horkého popele, doutnajících cigaretových nedopalků, zápalek apod.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru nebo bez nádoby pro prach.
- Buďte velmi opatrní, pokud vysáváte na schodech.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání tvrdých předmětů, jako např. hřebíků, šroubů, mincí apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k vážnému úrazu.
- Pokud ruční vysavač nebudete používat a před jakýmkoliv úkonem udržby, vyndejte akumulátor.
- Neumísťujte výrobek blízko ohně nebo tepla. Mohlo by dojít k explozi.
- Výrobek je nutné dobíjet v místě, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 10°C do 38°C.
- Při náročném používání nebo teplotních podmínkách může baterie vytéci. Pokud dojde ke styku elektrolytu s pokožkou, omývejte postižené místo vodou po dobu nejméně 10 minut a bez čekání vyhledejte lékaře.
- Baterie uvolňují vodík, který v kombinaci s kyslíkem vytváří výbušný plyn: v blízkosti tepelného zdroje, např.

zapalovacího plamínku, může dojít k explozi baterií. Pro snížení nebezpečí vážného poranění osob nikdy nepoužívejte žádný bezdrátový výrobek v blízkosti plamene. Výbuchnutá baterie může vymrštít úlomky a chemikálie. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte ihned vodou.

- Nenabíjejte akumulátor venku ani nepokládejte nabíječku na mokrou plochu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Uchovejte si tyto pokyny. Dívejte se na ně často a používejte je pro poučení ostatních, kteří budou používat tento nástroj. Uchovejte si tento návod, abyste se k němu mohli v budoucnosti vrátit.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K BATERII A NABÍJEČCE

- Nevystavujte nabíječku dešti nebo vlhkosti.
- Neumísťujte baterie blízko ohně nebo tepla. Mohlo by dojít k explozi.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem a ani u něj není zakoupeno, může zapříčinit nebezpečí požáru, úrazu elektřinou nebo poranění osob.
- Pro snížení nebezpečí poškození základny nabíječky a kabelu vytahujte při odpojování nabíječky raději za zástrčku než za kabel.
- Ujistěte se, zda je kabel umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, neklopýtal se o něj a aby nebyl jiným způsobem vystaven možnému poškození a namáhání.
- Prodlužovací kabel používejte, pokud je nezbytně nutný. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Musí-li se prodlužovací kabel použít, ujistěte se:
 - a) že kolíky na zástrčce prodlužovacího kabelu mají stejný počet, rozměr a tvar jako ty na zástrčce na nabíječce.
 - b) že je prodlužovací kabel správně zapojen a v dobrém stavu pro vedení elektřiny.
- Nepoužívejte nabíječku s poničeným kabelem nebo zástrčkou. Je-li něco z toho poškozeno, ihned nechejte vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.
- Nabíječku nepoužívejte, jestliže utrpěla ostrý náraz, pokud byla upuštěna či jiným způsobem jinak poškozena; opravu svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
- Nedemontujte nabíječku; vezměte ji kvalifikovanému elektrikáři, je-li vyžadována prohlídka nebo oprava. Důsledkem nesprávné opakované montáže může být nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziko požáru.
- Pro snížení nebezpečí elektrického úrazu před jakýmkoliv pokusem o údržbu a čištění odpojte nabíječku ze zásuvky. Vypnutí ovládání toto nebezpečí nesníží.
- Odpojte nabíječku od zdroje napájení, pokud ji nepoužíváte.
- Nebezpečí elektrického úrazu. Nedotýkejte se odizolované části výstupního konektoru nebo



odizolované svorky baterie.

- Akumulátory je třeba před nabíjením vyjmout z výrobku
- Nikdy nemíchejte baterie různých typů nebo používané a nové baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být odstraněny z přístroje a bezpečně zlikvidovány.
- V případě, že se má zařízení skladovat po delší dobu, je třeba vyjmout baterie.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERII

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.



Euroasijská značka shody



Shoda CE



Ukrajinská značka shody



Před spuštěním přístroje si řádně přečtěte pokyny.



Odpad elektrických výrobků se nesmí likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte prosím na sběrných místech. Ptejte se u místních úřadů nebo prodejce na postup při recyklaci.

TRANSPORT LITHIOVÝCH BATERÍ

- Přenos baterie dle místních a národních opatření a předpisů.
- Dodržujte všechny zvláštní požadavky na balení a značení při transportu baterií třetí stranou. Zajistěte, aby žádné baterie nepřišly do kontaktu s jinými bateriemi nebo vodivými materiály při transportu pomocí ochrany nekrytých kontaktů prostřednictvím izolace, nevodivých krytek či lepicích pásek. Nepřepravujte prasklé nebo baterie s unikajícím elektrolytem. Ptejte se u zásilkové společnosti na další radu.

ÚDRŽBA

- Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a údržbu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



V rámci možností neodhazujte vysloužilé nářadí do domovního odpadu a upřednostněte jeho recyklaci. V souladu s předpisy na ochranu životního prostředí odkládejte vysloužilé nářadí, příslušenství i obalový materiál do tříděného odpadu.

SYMBOLY



Bezpečnostní výstraha



A kéziporszívó tervezésekor a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság voltak a legfontosabb szempontok.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- Száraz felületek könnyű porszívózására.

⚠ FIGYELEM

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és előírások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

A jövőbeli felhasználásra őrizze meg az összes figyelmeztetést és útmutatót.

KÉZI PORSZÍVÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hagyja, hogy gyerekek működtessék a terméket vagy játsszanak vele. Figyeljen oda, ha gyerekek közelében használja.
- A termék csak otthoni használatra való.
- A terméket csak rendeltetése szerint, a kézikönyvből leírtaknak megfelelően használja.
- Ha a termék nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kinn hagyta a szabadban vagy vízbe esett, vigye el a legközelebbi szervizközpontba.
- Ne érjen nedves kézzel a töltőhöz vagy a termékhez.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. Ne használja a terméket, ha valamelyik nyílás eltömődött. A nyílásokat tartsa por, szősz, haj és más olyan tárgytól mentesen, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
- Soha ne szívjon fel forró parazsat, cigarettacsikket, gyufát stb.
- Ne használja a terméket, ha a portartály vagy a szűrő nincs a helyén.
- Lépcsőkön való használatkor különösen figyeljen oda.
- Ne használja a terméket nehéz tárgyak, például szögek, csavarok, érmék, stb. felvételére. Ez a termék károsodását vagy sérülést eredményezhet.
- Ha nem használja és szervizelés előtt vegye ki az akkumulátort a termékből.
- Ne tegye a terméket tűz vagy hőforrás közelébe. Felrobbanhatnak.
- A terméket olyan helyen kell tölteni, ahol a hőmérséklet 10 °C fölött és 38 °C alatt van.
- Különösen nagy igénybevétel vagy extrém hőmérsékleti körülmények esetén az akkumulátor szivároghat. Ha a folyadék a bőrrel érintkezésbe lép, legalább 10 percig mossa le, majd azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorok hidrogéngázt szivárogtatnak, ezért lángforrás, például gyújtóláng jelenlétében felrobbanhatnak. A súlyos személyi sérülések veszélyének csökkentése érdekében ne használja az

akkumulátoros termékeket nyílt láng jelenlétében. A felrobbanó akkumulátorból szilánkok és vegyszerek repülhetnek ki. Felrobbanáskor azonnal locsolja le a vízzel.

- Az akkumulátornak a szabadban vagy nedves felületen való töltésekor áramütés következhet be.
- Őrizze meg ezt az útmutatót. Időnként olvassa el és használja a szerszámtól esetleg használó más személyek betanításakor. Ha kölcsönadja valakinek a gépet, adja hozzá a használati utasítást is.

AKKUMULÁTORRA ÉS TÖLTŐRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne tegye ki a töltőt nedves vagy nyirkos környezet hatásának.
- Ne tegye az akkumulátorokat tűz vagy hőforrás közelébe. Felrobbanhatnak.
- Egy az akkumulátortöltő gyártója által nem javasolt vagy nem forgalmazott kiegészítő használata tűzveszélyt, áramütést és személyi sérülést okozhat.
- A töltőház és a kábel károsodása veszélyének csökkentése érdekében a töltő hálózathoz való kihúzásakor inkább a dugaszt húzza, és ne a kábelt.
- Ügyeljen rá, hogy a kábel úgy legyen elvezetve, hogy arra ne lépjenek rá, ne botoljanak el benne, más módon ne károsítsák és ne feszítsék meg.
- Hosszabbító kábel használata nem ajánlott, hacsak nem teljesen elkerülhetetlen. Nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha hosszabbító kábelt kell használnia, ügyeljen a következőkre:
 - a) A hosszabbító kábel dugaszában az érintkezők mérete, száma és alakja ugyanolyan legyen, mint a töltő dugaszán lévőké.
 - b) A hosszabbító kábel megfelelően van vezetékvezve, és jó állapotban van.
- Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy dugasszal. Sérülés esetén azonnal ki kell cserélni egy szakképzett szervizszakemberrel.
- Ne használja a töltőt, ha éles ütés érte, leesett vagy másféleképpen sérült meg; vigye el egy képzett szervizszakemberhez.
- Ne szerelje szét a töltőt; szervizelésre vagy javításra vigye el egy képzett szervizszakemberhez. Hibás összeszerelés tűzveszélyt vagy áramütést eredményezhet.
- Az áramütés veszélyének csökkentésének érdekében karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a töltőt hálózathoz. A kezelőszervek kikapcsolása nem csökkenti ezt a veszélyt.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt a hálózathoz.
- Áramütés veszélye. Ne érjen a kimeneti csatlakozó szigeteletlen részéhez vagy az akkumulátor szigeteletlen érintkezőihez.
- A lemerült akkumulátorokat töltés előtt el kell távolítani a készülékből.



- Különböző típusú, vagy új és használt elemek nem keverhetők.
- Az akkumulátorokat megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- Ha a készüléket hosszabb időre elteszi, vegye ki az elemeket.
- A tápcsatlakozókat tilos rövidre zárni.

AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

⚠ FIGYELEM

A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.



Eurázsiai megfelelőségi jelzés



CE megfelelőség



Ukrainai megfelelőségi nyilatkozat



A gép bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.



A kiselejtezett elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket újra kell hasznosítani, ha van rá lehetőség. Az újrahasznosítással kapcsolatban érdeklődjön a helyi önkormányzatnál vagy a termék forgalmazójánál.

LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

- Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti előírásokkal és szabályokkal összhangban szállítsa.
- Az elemek külső fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó speciális előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessenek más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy szivárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végző céggel.

KARBANTARTÁS

- A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyerekek felügyelete nélkül nem végezhetik.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Segítse elő az alapanyagok újrahasznosítását azzal, hogy nem helyezi el őket a háztartási szemétben. Környezetvédelmi megfontolásból az elhasználandó gépet és tartozékokat, valamint a csomagolóanyagokat szelektív módon kell gyűjteni.

SZIMBÓLUMOK



Biztonsági figyelmeztetés



Au fost acordate priorități maxime siguranței, funcționării și fiabilității la proiectarea aspiratorului dvs de mână.

DOMENIU DE APLICAȚII

- Tip de aspirare ușoară pe suprafețe uscate.

⚠ AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Neurmarea avertizării și instrucțiunilor ar putea cauza electrocutare, incendii și/sau vătămare gravă.

Salvați toate avertizările și instrucțiunile pentru o consultare ulterioară.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ A ASPIRATORULUI.

- Nu permiteți copiilor să opereze produsul sau să se joace cu el. Atenție deosebită e necesară atunci când e folosit în preajma copiilor.
- Produsul este proiectat doar pentru uz casnic.
- Folosiți produsul doar pentru scopul destinat așa cum este descris în manual.
- Dacă produsul nu funcționează corect, a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scăpat în apă, returnați-l la cel mai apropiat centru service.
- Nu manipulați încărcătorul sau produsul cu mâinile ude.
- Nu puneți niciun obiect în orificiile de ventilație. Nu folosiți produsul cu oricare din orificiile blocate. Mențineți orificiile fără praf, fibre, fire de păr sau ori orice altceva ce ar putea reduce fluxul de aer.
- Nu aspirați niciodată materiale precum cărbuni încinși, muci de țigară, chibrite, etc.
- Nu folosiți produsul fără rezervorul de praf sau fără filtru.
- Acordați atenție suplimentară când folosiți produsul pe trepte.
- Nu folosiți produsul pentru a ridica obiecte grele precum cuie, șuruburi, monede etc. Poate rezulta în deteriorare sau vătămare.
- Îndepărtați bateria când produsul nu este în folosință și înainte de efectuarea service-ului.
- Nu așezați produsul lângă foc sau căldură. Ar putea exploda.
- Produsul trebuie încărcat într-o locație unde temperatura este mai mare de 10°C dar mai mică de 38°C.
- În condiții de temperaturi și utilizare extreme, pot apărea scurgeri ale acumulatorului. Dacă lichidul vine în contact cu pielea, spălați cel puțin 10 minute și solicitați atenție medicală imediat.
- Bateriile eliberează gaz de hidrogen și pot exploda în prezența unei surse de aprindere, precum flacăra de veghe. Pentru a reduce riscul unei vătămări personale grave, nu folosiți niciodată niciun produs fără cablu în

prezența unei flăcări deschise. Un acumulator care a explodat poate propulsa reziduuri și substanțe chimice. Dacă a explodat, spălați imediat cu apă.

- Ar putea avea loc electrocutare dacă bateria este încărcată în exterior pe suprafețe umede.
- Păstrați aceste instrucțiuni. Consultați-le frecvent și folosiți-le pentru a instrui alți utilizatori ai acestei uneelte. Dacă împrumutați această sculă unei alte persoane, împrumutați-i de asemenea și aceste instrucțiuni.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ASUPRA BATERIEI ȘI ÎNCĂRCĂTORULUI.

- Nu expuneți încărcătorul la situații de umezeală.
- Nu așezați bateriile lângă foc sau căldură. Ar putea exploda.
- Folosirea unui accesoriu nerecomandat sau vândut de către producătorul încărcătorului ar putea rezulta în risc de incendii, electrocutare sau vătămarea persoanei.
- Pentru a reduce riscul deteriorării carcasei și cablului încărcătorului, trageți de ștecherul încărcătorului și nu de cablu atunci când deconectați încărcătorul.
- Asigurați-vă că locația cablului nu va permite să călcați pe el, să vă împiedicați, sau să fie expus deteriorării sau stresului.
- Un cablu prelungitor nu trebuie folosit decât dacă e absolut necesar. Folosirea unui cablu prelungitor necorespunzător poate rezulta în risc de incendii sau electrocutare. Dacă trebuie folosit cablul prelungitor, asigurați-vă:
 - a) Că pinii ștecherului cablului prelungitor sunt în același număr, mărime și formă cu aceia de pe ștecherul încărcătorului.
 - b) Cablul prelungitor este corect cuplat și în bună stare electrică.
- Nu operați încărcătorul cu un cablu sau ștecher deteriorat. Dacă este deteriorat, el trebuie schimbat imediat de către o persoană calificată.
- Nu operați încărcătorul dacă a primit o lovitură bruscă, a fost scăpat, sau deteriorat în orice fel, duceți-l la o persoană calificată.
- Nu dezasamblați încărcătorul; duceți-l la o persoană calificată atunci când e necesară repararea sau efectuarea service-ului. Reasamblarea incorectă poate cauza risc de electrocutare sau incendii.
- Pentru a reduce riscul electrocutării, scoateți încărcătorul din priză înainte de încercarea de a efectua orice întreținere sau curățare. Oprirea tuturor comenzilor nu va reduce acest risc.
- Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare atunci când nu e folosit.
- Riscul de electrocutare. Nu atingeți porțiunea neizolată a conectorului de ieșire sau a bornei neizolate a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate.
- Diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi și cele vechi



nu trebuie amestecate.

- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile consumate trebuie scoase din aparat și eliminate în siguranță.
- Dacă aparatul este depozitat nefolosit pentru o perioadă lungă, bateriile trebuie scoase.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA BATERIILOR

AVERTISMENT

Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea rănilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați sula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în aparate și acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înălbitori sau produse ce conțin înălbitori, pot provoca un scurtcircuit.



Conform CE



Semn de conformitate ucrainean



Vă rugăm citiți instrucțiunile cu atenție înainte de pornirea aparatului.



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea dvs locală sau la vânzător pentru sfaturi privind reciclarea.

TRANSPORTAREA ACUMULATORILOR PE LITIU

- Transportați bateria în conformitate cu prevederile și reglementările locale și naționale.
- Urmați toate cerințele speciale de pe ambalaj și etichete atunci când transportați acumulatorii la o parte terță. Asigurați-vă că în timpul transportului nicio baterie nu vine în contact cu alte baterii sau materiale conducătoare de electricitate prin protejarea bornelor expuse cu bandă sau capace izolatoare non conducătoare de electricitate. Nu transportați acumulatori ce sunt crăpați sau au scurgeri. Verificați cu compania de transport pentru sfaturi ulterioare.

ÎNȚREȚINEREA

- Curățarea și întreținerea nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Reciclați materiile prime în loc să le aruncați la gunoi, împreună cu deșeurile menajere. Pentru a proteja mediul înconjurător, mașina, accesoriile acesteia și ambalajele trebuie triate.

SIMBOLURI



Avertizare de siguranță



Marcaj de conformitate EurAsian



Jūsu rokas putekļsūcēja izstrādes pamatā ir darba drošība, izcils sniegums un ierīces uzticamība.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

- Viegli lietot uz sausām virsmām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos un/vai nopietnus ievainojumus.

Visus brīdinājumus un norādījumus saglabājiēt turpmākām uziņām.

ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neļaut bērniem darboties ar, vai spēlēties ar šo ierīci kā ar rotaļlietu. Lietojot bērnu tuvumā jāievēro pastiprināta uzmanība.
- Ierīce ir paredzēta tikai darbam mājās apstākļos.
- Izmantojiet šo ierīci tikai mērķiem, kas norādīti šajā instrukcijā.
- Ja ierīce nestrādā, ir bijusi nomesta, bojāta, atstāta saulē vai iekritusi ūdenī, vēlams vērsties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā.
- Nestrādājiet ar ierīci vai lādētāju ar slapjām rokām.
- Nelieciet priekšmetus ventilācijas atverēs. Neizmantojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Uzturiet atveres brīvas no putekļiem, matiem un jebkā, kas varētu traucēt gaisa plūsmu.
- Nekad nesūciet tādus priekšmetus kā karstas ogles, cigarešu izsmēķi, sērskociņi, u.c..
- Neizmantojiet ierīci, ja putekļu tvertne vai filtrs nav tam paredzētajā vietā.
- Darbojoties ar ierīci uz kāpnēm, esiet īpaši uzmanīgi.
- Neizmantojiet ierīci lai savāktu cietus priekšmetus kā naglas, skrūves, monētas, u.c. Pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta un jūs riskējat savainoties.
- Izņemiet akumulatoru pēc lietošanas un pirms apkopes.
- Neturēt ierīci uguns vai citu karstuma avotu tuvumā. Tā var uzsprāgt.
- Ierīci vēlams lādēt vietās, kur temperatūra ir vismaz 10°C, bet ne vairāk kā 38°C.
- Izmantojot ekstrēmos apstākļos vai temperatūrās, akumulatoram var rasties noplūde. Ja uz ādas ir nokļuvis šķidrums no ierīces, tad mazgājiēt skarto vietu vismaz 10 minūtes un tad vēlams vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
- No akumulatora ventilācijas nāk ūdeņraža gāze, kas ir viegli uzliesmojoša un var aizdegties pat no tiādiem avotiem, kā kontrollampīga. Lai samazinātu iespēju nopietni savainoties, nekad nelietojiet ar akumulatoru darbināmas ierīces atklātas liesmas

tuvumā. Eksplodējis akumulators var izdalīt netīrumus un ķīmiskās vielas. Saskares gadījumā nekavējiēties nomazgājiēt ar ūdeni.

- Var notikt elektrošoks, ja akumulators ir lādēts laukā vai uz slapjas virsmas.
- Saglabājiēt šīs instrukcijas. Bieži pārlasiet šos norādījumus un izmantojiēt tos citu iespējamo lietotāju instruēšanai. Ja kādam aizdodāt šo instrumentu, aizdodjiēt arī šos norādījumus.

AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Nelietojiet lādētāju slapjos vai mitros apstākļos.
- Nenovietojiet akumulatoru uguns vai citu karstuma avotu tuvumā. Tā var uzsprāgt.
- Papildinājumu, kas nav ieteikti vai akumulatora ražotāja pārdoti, lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai citus miesas bojājumus.
- Lai samazinātu iespēju sabojāt lādētāju un tā vadu, vēlams to atvienot no elektrības turot aiz ruktura.
- Pārļiecinieties, ka vads atrodas vietā kur tam neuzkāps, aiz tā nepakļups, vai netiks nodarīti jebkādi citi bojājumi.
- Ja ir iespējams, tad vēlams izvairīties no pagarinātāju lietošanas. Neatbilstoša pagarinātāja izmantošana var radīt aizdegšanās un elektrošoka draudus. Ja tomēr ir jāizmanto pagarinātājs, pārļiecinieties, ka:
 - a) Pagarinātāja un lādētāja kontaktdakšas sakrīt skaitā, izmērā un formā.
 - b) Pagarinātājam nav īssavienojumu un tas ir labā kārtībā.
- Neizmantojiēt lādētāju, ja tas ir bojāts. Bojājumu gadījumā nekavējiēties vērsieties pie kvalificēta pārstāvja, lai to nomainītu.
- Nelietojiet lādētāju, ja tas ir saņēmis smagu triecienu, ir ticis nomests, vai jebkādā citā veidā bojāts; vērsieties ar to pie kvalificēta pārstāvja.
- Neizjaucjiēt lādētāju; vērsieties pie kvalificēta pārstāvja, ja ir nepieciešama apkope vai remonts. Nepareiza atpakaļ salikšana var radīt aizdegšanās vai elektrošoka draudus.
- Lai samazinātu iespēju saņemt elektrošoku, atvienojiet lādētāju no elektrības, pirms sākt to apkopt vai tīrīt. Izslēdzot tikai ierīci, elektrošoka risks nemazinas.
- Atvienojiet lādētāju no elektrības, kad to neizmantojiēt.
- Elektriskā trieciena risks. Nepieskarieties neizolētajām lādētāja daļām vai neizolētajām akumulatoru spailēm.
- Lādējamaais akumulators pirms lādēšanas no ierīces ir jāizņēms.
- Dažāda veida baterijas vai jaunas no lietotas baterijas nedrīkst lietot kopā.
- Baterijas jāievieto, ievērojot pareizo polaritāti.
- Izlietotās baterijas ir jāizņēms no ierīces un jāizmet tam paredzētā vietā.
- Ja ierīci paredzēts noglabāt neizmantotu uz ilgāku laiku, jāizņēms baterijas.



- Padeves terminājos nedrīkst radīt īssavienojumu.

PAPILDU AKUMULATORU BLOKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegremdējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrums un rūpējieties par to, lai ierīcēs un akumulatoros neiekļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.



Pirms iedarbināt mašīnu, lūdzu rūpīgi izlasiet instrukcijas.



Izlietotie elektroprodukti nedrīkst tikt izmesti kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos attiecīgajās atkārtošanas izmantošanas vietās. Sazinieties ar savu vietējo varas pārstāvi vai izplatītāju, lai noskaidrotu, kur iespējama atkārtota pārstrāde.

LITIJA AKUMULATORU PĀRVADĀŠANA

- Pārvadājiet akumulatoru saskaņā ar vietējiem un valsts nosacījumiem un noteikumiem.
- Ja akumulatoru pārvadāšanu veic trešā puse, ievērojiet visas īpašās prasības par iepakojšanu un marķēšanu. Transportējot nodrošiniet, lai akumulatori nesaskaras ar citiem akumulatoriem vai vadošiem materiāliem, atsegtos savienotājus aizsargājot ar izolējošiem, nevadošiem vāciņiem vai lentī. Nepārvietojiet akumulatorus, kas ir ieplaisājuši vai ar noplūdi. Konsultējieties ar pārsūtīšanas uzņēmumu.

APKOPE

- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi, ja tie netiek uzraudzīti.

VIDES AIZSARDZĪBA



Tā vietā, lai izejmateriālus izmestu atkritumos, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Mašīna, aksesuāri un iepakojums ir jāsašķiro un jānodod videi draudzīgā atkārtotas pārstrādes vietā.

APZĪMĒJUMI



Drošības brīdinājums



EurAsian atbilstības marķējums



CE atbilstība



Ukrainas apstiprinājuma zīme



Projektuojant rankinį dulkių siurbį, aukščiausias prioritetas suteiktas saugai, eksploatacinėms savybėms ir patikimumui.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

- Stipriai neužterštų sausų paviršių dulkių siurbimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą instrukciją. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (ar) sunkius sužeidimus.

Kad tinkamai naudotumėte įrankį, žr. visus perspėjimus ir nurodymus.

RANKINIO DULKIŲ SIURBLIO SAUGOS PERSPĖJIMAI

- Neleiskite vaikams naudoti įrenginio arba juo žaisti. Naudojant arti vaikų, reikia būti ypač atidiems.
- Šis prietaisas skirtas tik namų apyvokai.
- Jį reikia naudoti tik pagal paskirtį, nurodytą šiame vadove.
- Jeigu prietaisas veikia netinkamai, jį numetus, pakenkus, palikus atviras dureles arba įmetus į vandenį, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.
- Neimkite įkroviklio arba prietaiso drėgnomis rankomis.
- Nedėkite jokių objektų į ventiliacijos angas. Nenaudokite prietaiso, jeigu užsikimšusi bent viena anga. Angose negalima leisti kauptis dulkėms, pūkams, plaukams ir kitiems daiktams, kurie gali sumažinti oro srautą.
- Jokių būdu negalima siurbti tokių medžiagų kaip karštos anglys, nuorūkos, degtukai ir pan.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu neįmontuotas dulkių dubuo arba filtras.
- Ypatingai atsargiai naudokite prietaisą siurbdami dulkes nuo laiptų.
- Šiuo prietaisu nesiurbkite vinių, varžtų, monetų ir panašių daiktų. Galite pakenkti prietaisą arba sužeisti.
- Jeigu prietaiso nenaudojate arba prieš parengdami jį techniniam aptarnavimui, išimkite bateriją.
- Nedėkite prietaiso arti židinio ar šilumos šaltinio. Prietaisas gali sprogti.
- Prietaisą reikia įkrauti vietoje, kurioje temperatūra aukštesnė kaip 10 °C, tačiau žemesnė nei 38 °C.
- Naudojant prietaisą ekstremaliomis sąlygoms ar netinkamoje temperatūroje, baterija gali pradėti tekėti. Skysčiui patekus ant odos, pakenktą vietą plaukite mažiausiai 10 minučių, po to skubiai kreipkitės gydytojo pagalbos.
- Baterijos išleidžia vandenilio dujas ir įkaitusios (pvz. prie lempučių) gali sprogti. Kad sumažėtų pavojus sunkiai susižeisti, bėlidžio prietaiso jokių būdu negalima naudoti arti atviros liepsnos. Sprogusi baterija gali išmesti į orą atliekas ir chemikalus. Jiems patekus

ant kūno, nedelsdami jį plaukite vandeniu.

- Įkraunant bateriją lauke ar ant drėgnų paviršių, gali įvykti elektros smūgis.
- Išsaugokite šias instrukcijas. Dažnai perskaitykite instrukciją, panaudokite ją kitiems, su prietaisu dirbantiems asmenims apmokyti. Jeigu kam nors paskolinate šį įrankį, tai kartu perduokite ir vartotojo instrukciją.

BATERIJOS IR ĮKROVIKLIO SAUGOS PERSPĖJIMAI

- Nelaikykite įkroviklio drėgmėje.
- Nedėkite baterijų arti ugnies ar šilumos šaltinio. Prietaisas gali sprogti.
- Naudojant nerekomenduojamą arba baterijų įkroviklio gamintojo parduotą įtaisą, gali įvykti gaisras, elektros smūgis arba gali būti sužeisti žmonės.
- Kad nepakenktumėte įkroviklio korpuso ar laido, atjungdami įkroviklį traukite paėmę kištuką, ne laidą.
- Patikrinkite, ar laidas tokioje padėtyje, kad ant jo neužlipsite, už jo neužkliūsite, nesuklupsite, nepakenksite ar nesuspausite.
- Pailginimo laidą patartina naudoti tik kai tai neišvengiama. Naudojant netinkamą pailginimo laidą, galima sukelti gaisrą ir elektros smūgį. Jei reikia naudoti pailginimo laidą, būtina patikrinti, ar:
 - a) Pailginimo laido kištuko šakučių skaičius, dydis ir forma tokia pat, kaip įkroviklio kištuko.
 - b) Pailginimo laido elektros instaliacija tinkama ir geros būklės.
- nenaudokite įkroviklio, jei laidas ar kištukas pažeistas. Pažeistą laidą ar kištuką privalo nedelsiant pataisyti kvalifikuotas technikas.
- Nenaudokite įkroviklio, jeigu jis perdegęs, buvo numestas ar kitaip pakenktas; duokite jį pataisyti kvalifikuotam technikui.
- Neardykite įkroviklio; prireikus, duokite jį apžiūrėti ar pataisyti kvalifikuotam technikui. Netinkamai surinkus išardytą įkroviklį, galima sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, prieš pradėdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite įkroviklį iš išvado. Įjungus valdiklį, šį pavojų galima sumažinti.
- Nenaudojamą įkroviklį reikia atjungti iš maitinimo.
- Elektros smūgio pavojus. Nelieskite neizoliuotos išvado jungties ar baterijos gnybtų.
- Prieš įkraunant, baterijas reikia išimti iš įtaiso.
- Negalima kartu sudėti skirtingų tipų arba naujų ir naudotų baterijų.
- Dedant baterijas, negalima supainioti polių.
- Išseiktas baterijas reikia išimti iš prietaiso ir saugiai pašalinti.
- Jeigu įtaisą reikia laikyti nenaudojamą ilgą laiką, baterijas reikia išimti.



- Maitinimo gnybtuose negali įvykti trumpasis jungimas.

PAPILDOMI AKUMULIATORIAUS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeltą gaisro pavojų, sužalojimų arba produkto pažeidimų, neikiškite įrankio, keičiamo akumuliatoriaus arba įkroviklio į skysčius ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumuliatorius nepatektų jokių skysčių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpąjį jungimą.



Atidžiai perskaitykite instrukcijas prieš pradėdami naudoti mechanizmą.

Elektrinių produktų atliekos neturi būti metamos kartu su namų ūkio atliekomis. Prašome perdirbkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo bazės. Dėl perdirbimo patarimo kreipkitės į savo vietinę savivaldybę ar pardavėją.

LIČIO BATERIJŲ GABENIMAS

- Gabenkite bateriją pagal įmonės ir valstybinius reikalavimus ir taisykles.
- Gabendama baterijas, trečioji šalis privalo vadovautis ant pakuotės ar etikečių nurodytais specialiaisiais reikalavimais. Pasirūpinkite, kad gabenant baterijos nesusiliestų su kitomis baterijomis ar laidžiomis medžiagomis: ant jungiamųjų elementų uždėkite izoliuojančius, nelaidžius apsauginius dangtelius arba šiuos elementus apvyniokite juosta. Negabenkite įtrūkusių ar pratekančių baterijų. Išsamesnio patarimo kreipkitės į gabentojo įmonę.

PRIEŽIŪRA

- Vaikai negali be priežiūros valyti ir prižiūrėti gaminį.

APLINKOS APSAUGA



Žaliavines medžiagas perdirbkite pakartotinai, o ne išmeskite kaip atliekas. Mechanizmas, priedai ir pakuotės turi būti laikomi pakartotinai perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu.

ŽENKLAI



Pranešimas apie saugumą



„EurAsian“ atitikties ženklas



CE suderinimas



Ukrainos atitikties ženklas



Käsitölmumeja konstrueerimisel on peaeesmärgiks olnud toote ohutus, tootlikkus ja töökindlus.

OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

- Kuivade pindade väikesemahuline imipuhastus.

⚠ HOIATUS

Lugege kõik ohuhoiatused ja juhised läbi. Hoiatuse ja juhiste eiramise puhul on oht saada elektrilööki või raskeid kehavigastusi ning/või põhjustada tulekahju.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks juhindumiseks alles.

KÄSI-IMIPUHASTUSE OHUHOIATUSED

- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega laske seda kasutada mängimiseks. Laste läheduses kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodus majapidamises.
- Kasutage seadet ainult selleks otstarbeks, millele on osutatud selles kasutusjuhendis.
- Kui seade nõuetekohaselt ei tööta, on maha kukkunud, vigastatud, jäetud õue või on kukkunud vette, siis andke see remontimiseks oma lähimasse hoolduskeskusesse.
- Ärge käsitsege laadijat või seadet märgade kätega.
- Ärge pange õhutusavadesse mingeid esemeid. Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on ummistunud. Hoidke avad vabad tolmust, kiududest, juuksekarvadest ja muust, mis võib õhuvoolu takistada.
- Ärge mingil juhul püüdke imeda hõõguvat sütt, sigarettikonisid, tuletikke jne.
- Ärge kasutage seadet, ilma et tolmukuppel või filter on omal kohal.
- Olge trepil kasutamisel eriti ettevaatlik.
- Ärge kasutage seadet, et ära koristada metalseid esemeid, näiteks naelu, kruvisid, münte jne. Vastasel juhul võib tekkida kehavigastuse või masina kahjustamise oht.
- Kui seade ei ole kasutusel või seda hakatakse teenindama, ühendage aku lahti.
- Ärge pange lahtise tule lähedale või kuuma kohta. Need võivad plahvatada.
- Seadet tuleb laadida kohas, kus temperatuur on vahemikus 10 °C kuni 38 °C.
- Aku kasutamisel äärmuslikes tingimustes või piirtemperatuuridel võib aku lekkima hakata. Kui vedelik satub nahale, loputage seda vähemalt 10 minutit ja pöörduge seejärel arsti poole.
- Akudest eraldub vesinik, mis võib süüteallika, näiteks gaasisüütaja toimel plahvatada. Raske kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akutoitega seadet kunagi lahtise leegi läheduses. Plahvatavast akust võivad tükid ja kemikaalid välja paiskuda. Kokkupuutumisel peske

need veega maha.

- Kui akut laadida õues või niiskel pinnal, võite saada elektrilöögi.
- Hoidke käesolev juhend alles. Lugege juhend aeg-ajalt uuesti läbi ja kasutage seda teiste juhendamiseks, kes võivad seda tööriista kasutada. Kui tööriista välja laenate, siis andke käesolev kasutusjuhend kaasa.

AKU JA LAADIJA OHUHOIATUSED

- Ärge jätke laadijat vihma kätte või niiskesse kohta.
- Ärge pange akusid lahtise tule lähedale või kuuma kohta. Need võivad plahvatada.
- Akulaadija tootja poolt mittesoovitatud või mitte müüdüd tarviku kasutamise korral võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse oht.
- Akulaadija korpuse või toitejuhtme vigastumise vältimiseks võtke laadija lahtiuhendamisest kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Veenduge, et juhe asetseb nii, et sellele ei saa astuda, komistada või seda mingil muul viisil vigastada ega tõmbepinge alla seada.
- Ärge kasutage pikendusjuhet, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu. Mittesobiva pikendusjuhtme kasutamine põhjustab tulekahju ja elektrilöögi ohu. Kui pikendusjuhet on vaja kasutada, siis järgige järgmist.
 - a) Pikendusjuhtme kontaktide arv, suurus ja kuju peavad olema samasugused nagu laadija pistikul.
 - b) Pikendusjuhe on nõutava ristlõikega ja nõutavas elektriliselt töökorras.
- Ärge kasutage laadijat, mille juhe või pistik on vigastatud. Laske vigastatud osad pädeval teenindajal viivitamatult vahetada.
- Ärge kasutage laadijat, mis on saanud tugeva löögi või on maha kukkunud või mingil muul viisil vigastada saanud, vajaduse korral laske see pädeval teenindajal parandada.
- Ärge püüdke laadijat lahti võtta, vaid andke see hooldamiseks või parandamiseks pädevale teenindajale. Nõuetevastane lahtivõtmine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Enne hooldamist või puhastamist võtke laadija pistikupesast välja, et vältida elektrilöögi ohtu. Lüliti väljalülitamine ohtu ei vähenda.
- Kui laadijat ei kasutata, siis võtke pistik pistikupesast välja.
- Elektrilöögi oht. Ärge puudutage akupesa isoleerimata klemme või akuklemme.
- Enne aku laadimise alustamist tuleb see seadmelt eemaldada.
- Ärge kasutage segamini erinevaid patareitüüpe ja uusi ning vanu korraga.
- Patareide paigaldamisel jälgige polaarsust.
- Tühjenenud patareid tuleb seadmelt eemaldada ja ohutult utiiseerida.



- Kui püstolit pikka aega ei kasutata, tuleb aku eemaldada.
- Toiteklemme ei tohi lühistada.

AKU LISAOHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS

Lühisest põhjustatud tuleohu, vigastuste või toote kahjustuste vältimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega laadimisseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

LIITUMAKUDE TEISALDAMINE

- Akude transportimisel juhinduge kasutuskohas kehtivatest ja riiklikest määrustest ja eeskirjadest.
- Akude transportimisel allettevõtjate poolt järgige kõiki spetsiaalseid pakkimise ja tähistamise nõudeid. Veenduge, et akud ei satu kokkupuutesse teiste akude ega voolu juhtivate materjalidega, transportimise ajal kaitske klemme voolu mittejuhtivate isoleerkatete või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid. Küsige lisateavet transportettevõtelt.

HOOLDUS

- Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

KESKKONNAKAITSE



Taaskasutage materjale nende jäätmekäitlusse andmise asemel. Masin, selle lisaseadmed ja pakend tuleb jäätmekäitluseks keskkonnasõbralikult sorteerida.

SÜMBOLID



Ohutusalane teave



Euraasia vastavusmärk



CE vastavus



Ukraina vastavusmärgis



Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi.

Mittekasutatavaid elektritooteid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast nõu oma edasimüüjalt või vastavalt kohaliku omavalitsuse institutsioonilt.



U razvoju ovog ručnog usisavača dati su maksimalni prioriteti sigurnosti, performansama i pouzdanosti.

NAMJENA

- Lagano usisavajte suhe površine.

⚠ UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Spremite sva upozorenja i upute za buduće korištenje.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA RUČNI USISAVAČ

- Nemojte dopustiti rad djeci s proizvodom ili igru s proizvodom kao da je igračka. Budite osobito pažljivi prilikom korištenja pored djece.
- Ovaj proizvod je samo za korištenje u kućanstvu.
- Koristite ovaj uređaj samo za što je namijenjen kao što je opisano u ovom priručniku.
- Ako proizvod ne radi pravilno, ili je pao, oštećen, ispušta mirise ili je pao u vodu, vratite ga u najbliži servisni centar.
- Ne dodirujte punjač ili proizvod s vlažnim rukama.
- Ne gurajte nikakve predmete u ventilacijske otvore. Nemojte koristiti proizvod s bilo kojim zatvorenim otvorima. Držite otvore čistim od prašine, vlakana, kose i svega što može smanjiti protok zraka.
- Nikada ne usisavajte materijale poput vrućeg ugljena, opušaka, šibica i slično.
- Nemojte koristiti proizvod bez postavljene posude za prašinu ili filtra.
- Budite posebice pažljivi kada proizvod koristite na stepenicama.
- Nemojte koristiti proizvod za usisavanje tvrdih predmeta poput čavala, vijaka, kovanica itd. Može doći do oštećenja ili povreda.
- Uklonite bateriju kada proizvod ne koristite te prije servisiranja.
- Nemojte postavljati proizvod blizu vatre ili topline. Može eksplodirati.
- Za najbolje rezultate proizvod treba puniti na mjestu gdje su temperature veće od 10°C, no manje od 38°C.
- Pod ekstremnim uvjetima korištenja ili temperaturom, može doći do curenja baterije. Ako tekućina dođe u dodir s kožom, isperite najmanje 10 minuta potom odmah potražite medicinsku pomoć.
- Baterije ispuštaju plin vodik i mogu eksplodirati u prisutnosti izvora paljenja kao što je signalna lampica. Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda nikada nemojte koristiti nikakav bežični uređaj u prisutnosti otvorenog plamena. Eksplodirana baterija

raspršuje krhotine i kemikalije. Ako ste tome izloženi, odmah se isperite s vodom.

- Može doći do strujnog udara ako se baterija puni na otvorenom ili na mokrim površinama.
- Sačuvajte ove upute. Često ih pogledajte i koristite ih da obučite druge koji mogu koristiti ovaj alat. Ako nekome posudite ovaj alat, posudite mu isto tako i ove upute.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU I PUNJAČ

- Ne izlažite punjač vlažnim ili mokrim uvjetima.
- Nemojte postavljati bateriju blizu vatre ili topline. Može eksplodirati.
- Korištenje priključka koji nije preporučan ili prodan od strane proizvođača baterije može dovesti do opasnosti od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.
- Za smanjenje opasnosti od oštećenja na kućištu punjača i kabela, povlačite za utikač punjača prilikom isključivanja punjača a ne za kabel.
- Provjerite je li kabel pozicioniran tako da se na njega ne može stati, zapeti ili drugim predmetima oštetiti ili naprezati.
- Produžni kabel se ne smije koristiti osim ako nije nužno potrebno. Korištenje nepravilnog produžnog kabela može dovesti do opasnosti od požara i strujnog udara. Ako se mora koristiti produžni kabel, osigurajte:
 - a) da su pinovi na utikaču produžnog kabela u istom broju, veličini i obliku kao oni na utikaču punjača.
 - b) Da je produžni kabel pravilno ožičen i u dobrom radnom stanju vezano za električnu.
- Nemojte raditi s punjačem sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako je oštećen, neka ga odmah zamijeni serviser.
- Nemojte raditi s punjačem ako je primio oštar udarac, ako je ispao ili je na neki drugi način oštećen, odnesite ga serviseru.
- Nemojte rastavljati punjač, odnesite ga ovlaštenom serviseru kad je potreban servis ili popravak. Nepravilno sklanjanje može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Isključite punjač iz utičnice prije bilo kojeg održavanja ili čišćenja kako biste smanjili opasnost od strujnog udara. Isključivanje kontrola neće smanjiti tu opasnost.
- Odspojite punjač iz napajanja kada se ne koristi.
- Opasnost od strujnog udara. Ne dodirujte neizolirani dio vanjskog priključka ili neizolirani priključak baterije.
- Punjive baterije se moraju ukloniti iz uređaja prije njihovog punjenja.
- Različite vrste baterija ili nove, ili stare baterije se ne smiju miješati.
- Baterije treba umetnuti s točnim polaritetom.
- Prazne baterije treba ukloniti iz uređaja i sigurno odložiti.
- Ako se uređaj neće koristiti za dulje vrijeme, baterije treba ukloniti.



- Dobavni priključci ne smiju biti u kratkom spoju.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

⚠ UPOZORENJE

Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili akumulator ne prodiru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.



Molimo da pažljivo pročitate upute prije pokretanja stroja.

Otpadni električni proizvodi ne treba da se odlažu s otpadom iz domaćinstva. Molimo da reciklirate gdje je to moguće. Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

- Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravilima i zakonima.
- Slijedite sve specijalne zahtjeve na pakiranju i naljepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštitite izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koja transportira za daljnju pomoć.

ODRŽAVANJE

- Čišćenje i održavanje ne smiju raditi djeca bez nadzora.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Sirovine reciklirajte, umjesto da ih odlažete kao otpad. Kako biste zaštitili okoliš, alat, dodatke i ambalažu treba odvojeno bacati u otpad.

SIMBOLI



Sigurnosno upozorenje



EurAsian znak konformnosti



Sukladno CE



Ukrajinska oznaka za sukladnost



Pri snovanju vašega ročnega sesalnika smo dali prednost varnosti, učinkovitosti in zanesljivosti.

NAMEN UPORABE

- Nezahtevno sesanje suhih površin.

⚠ OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb.

Vsa opozorila in vsa navodila shranite za bodočo referenco.

VARNOSTNA OPOZORILO ZA ROČNI SESALNIK

- Izdelka otroci ne smejo uporabljati ali se z njim igrati. Če sesalnik uporabljate v bližini otrok, bodite še posebej pozorni.
- Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo.
- Izdelek uporabljajte le za namen, za katerega je predviden, kot je opisano v teh navodilih.
- Če izdelek ne deluje pravilno, vam je padel na tla, se je poškodoval ali ste ga pustili zunaj oziroma vam je padel v vodo, ga nesite na najbližji servis.
- Polnilnika ali izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V prezračevalne odprtine ne vstavljajte predmetov. Če je katera koli odprtina blokirana, izdelka ne uporabljajte. Na odprtinah naj ne bo prahu, tkanine, las ali česar koli drugega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
- Nikoli ne sesajte materialov, kot so oglje, cigaretni ogorki, vžigalice ipd.
- Izdelka ne uporabljajte brez nameščene posode za prah ali filtra.
- Pri uporabi izdelka na stopnicah bodite še posebej previdni.
- Izdelka ne uporabljajte za pobiranje ostrih predmetov, kot so želbli, vijaki, kovanci itd. S tem bi lahko povzročili škodo ali poškodbe.
- Ko izdelka ne uporabljate ali ko pred servisiranjem odstranite baterijo.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali vročine. Lahko pride do eksplozije.
- Izdelek polnite na mestu, kjer je temperatura višja od 10 °C in nižja od 38 °C.
- V ekstremnih temperaturnih pogojih lahko pride do puščanja baterij. Če tekočina pride v stik s kožo, spirajte vsaj 10 minut, nato pa takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Blizu vira vžiga, kot je močan reflektor, baterije lahko eksplozirajo, ker oddajajo plin vodik. Za zmanjšanje nevarnosti resnih telesnih poškodb nikoli ne uporabljajte baterijsko napajanih naprav blizu odprtega ognja. Baterija ob eksploziji lahko odda leteče delce in kemične snovi. Če pridete v stik z njimi, takoj izperite z vodo.

- Če baterijo polnite zunaj ali na mokrih površinah, lahko pride do električnega udara.
- Shranite ta navodila. Redno se sklicujte nanje in jih uporabljajte pri poučevanju drugih morebitnih uporabnikov tega orodja. Če napravo komu posodite, priložite zraven tudi ta navodila.

VARNOSTNA OPOZORILO ZA BATERIJO IN POLNILNIK

- Polnilnika ne izpostavljajte vlagi ali mokroti.
- Baterij ne postavljajte v bližino ognja ali vročine. Lahko pride do eksplozije.
- Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec polnilnikov ne priporoča ali ne prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe polnilnika in kabla, pri odstranjevanju polnilnika povlecite za vtič polnilnika in ne za kabel.
- Prepričajte se, da je kabel napeljan tako, da nanj nič ali nihče ne more pasti, stopiti ali ga kakorkoli poškodovati.
- Podaljševalnega kabla ne uporabljajte, razen če je to nujno potrebno. Uporaba napačnega podaljševalnega kabla lahko povzroči požar in električni udar. Če morate uporabiti podaljšek, poskrbite:
 - a) da se nožice na vtiču podaljševalnega kabla v številu, velikosti in obliki ujemajo z nožicami na vtiču polnilnika.
 - b) da je podaljševalni kabel ustrezno ožičen in v dobrem električnem stanju.
- Polnilnika ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Če sta poškodovana, naj ju takoj zamenja pooblaščen servis.
- Polnilnika ne uporabljajte, če je prejel močan udarec, če je padel na tla ali je bil kako drugače poškodovan. Nesite ga pooblaščenemu serviserju.
- Polnilnika ne razstavljajte, ampak ga v primeru, ko sta potrebna popravilo ali servis, dostavite pooblaščenemu serviserju. Če je polnilnik napačno ponovno sestavljen, lahko pride do električnega udara ali požara.
- Pred vzdrževanjem ali čiščenjem polnilnik odstranite iz vtičnice, da zmanjšate tveganje električnega udara. Če izklopite krmilnike, tveganja ne zmanjšate.
- Polnilnik izključite iz napajanja, kadar ga ne uporabljate.
- Nevarnost električnega udara. Ne dotikajte se neizoliranih delov izhodnega priključka ali baterijskega terminala.
- Polnilne baterije je pred polnjenjem treba vzeti iz aparata.
- Ne uporabljajte različnih tipov baterij skupaj oziroma ne uporabljajte skupaj že rabljenih in novih baterij.
- Baterije vstavite v smeri polarnosti.
- Izpraznjene baterije vzemite iz aparata in jih varno zavržite.
- Če boste aparat za dlje časa shranili in ga ne boste uporabljali, je treba odstraniti baterije.



- Na priključnih mestih ne sme priti do kratkega stika.

DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJO

⚠ OPOZORILO

V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.



Prosimo, da si pred zagonom naprave pozorno preberete navodila

Odpadne električne izdelke ne odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za nasvet se obrnite na lokalne oblasti.

PREVAŽANJE LITIJEVIH AKUMULATORJEV

- Akumulator prevažajte v skladu z lokalnimi in državnimi uredbami in predpisi.
- Upoštevajte vse posebne zahteve glede pakiranja in označevanja, kadar prevoz opravlja tretja oseba. Zagotovite, da akumulatorji med prevozom ne morejo priti v stik z drugimi akumulatorji ali prevodnimi materiali, tako da zaščitite izpostavljene konektorje z neprevodnimi izolacijskim pokrovčki ali trakom. Ne prevažajte poškodovanih akumulatorjev oz. akumulatorjev, ki puščajo. Za nadaljnje informacije se obrnite na posredništvo.

VZDRŽEVANJE

- Otroci ne smejo čistiti in opravljati vzdrževalnih del na izdelku.

ZAŠČITA OKOLJA



Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje.

SIMBOLI



Varnostni alarm



EurAsian oznaka o skladnosti



Skladnost CE



Ukrajinska oznaka za skladnost



Na dosiahnutie jednoduchej obsluhy a prevádzky boli pri navrhovaní tohto ručného vysávača najvyššou prioritou bezpečnosť, výkon a spoľahlivosť.

ÚČEL POUŽITIA

- Lahké vysávanie suchých povrchov.

VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Ak nerespektujete a inštrukcie, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Odložte všetky výstrahy a pokyny pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE RUČNÉ VYSÁVANIE

- Nedovoľte deťom obsluhovať produkt alebo používať produkt na hranie. Pri používaní v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť.
- Tento produkt je určený len pre domáce použitie.
- Produkt používajte len na určené použitie, ako je popísané v tomto návode.
- Ak produkt nefunguje správne, spadol, poškodil sa, bol ponechaný von alebo spadol do vody, odovzdajte ho do najbližšieho servisného centra.
- Nemanipulujte s nabíjačkou alebo produktom mokrymi rukami.
- Na vetracie otvory nekladte žiadne predmety. Nepoužívajte tento produkt, keď má zablokovaný niektorý otvor. Dbajte na to, aby v otvoroch nebol prach, nečistoty, vlasy či čokoľvek, čo by mohlo obmedzovať tok vzduchu.
- Nikdy nevysávajte materiály ako horúce uhličky, cigaretové ohorky, zápalky a pod.
- Nepoužívajte produkt bez namontovanej misky na prach alebo filtra.
- Pri používaní produktu na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nepoužívajte produkt na zdvíhanie ťažkých predmetov ako klinčov, skrutiek, mincí a pod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo poraneniu.
- Keď sa produkt nepoužíva alebo pred vykonaním servisu vyberte akumulátor.
- Nedávajte produkt do blízkosti ohňa alebo tepla. Nedávajte svietidlo ani jednotku akumulátora do blízkosti ohňa alebo tepla.
- Produkt je potrebné nabíjať na mieste s teplotou medzi 10 °C a 38 °C.
- Pri extrémnom prevádzkových alebo teplotných podmienkach môže dôjsť k vytečeniu akumulátora. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, umývajte minimálne 10 minút a potom bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

- Akumulátory vypúšťajú plyný vodík môžu v prítomnosti zdroja zapalovania, napríklad signálnej žiarovky, explodovať. Na zníženie rizika závažného osobného poranenia nikdy nepoužívajte bezkábový produkt v prítomnosti otvoreného ohňa. Explodovaný akumulátor môže vrhať trosky a chemikálie. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite vodou.
- Pri nabíjaní akumulátora v exteriéri alebo na mokrych povrchoch by mohlo dôjsť ku zásahu elektrickým prúdom.
- Ušchovajte si tieto inštrukcie. Často do neho nahliadajte a používajte ho na poučenie ostatných užívateľov, ktorí by mohli používať tento nástroj. Ak niekomu nástroj požičiate, priložte k nemu aj tento návod.

AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA – BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

- Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Nedávajte akumulátory do blízkosti ohňa alebo tepla. Nedávajte svietidlo ani jednotku akumulátora do blízkosti ohňa alebo tepla.
- Pri používaní príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca nabíjačky akumulátorov, vzniká riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranení osôb.
- Na zníženie rizika poškodenia tela a kábla nabíjačky pri odpájaní nabíjačky ťahajte za zástrčku nabíjačky, nie za jej kábel.
- Dbajte na to, aby bol kábel umiestnený tak, aby naň nikto nestúpil, nezakopol oň, ani ho inak nepoškodil alebo nenamáhal.
- Predlžovací kábel sa neodporúča používať, pokiaľ to nie je nevyhnutné potrebné. Pri použití nesprávneho predlžovacieho kábla vzniká riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, dbajte na to, aby:
 - a) Kolíky na zástrčke predlžovacieho kábla boli v rovnakom počte, veľkosti a tvare ako kolíky na nabíjačke.
 - b) Aby bol predlžovací kábel správne zadrôtovaný a v dobrom elektrickom stave.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou. V prípade poškodenia ich dajte okamžite vymeniť kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak dostala prudkú ranu, spadla alebo sa inak poškodila. Odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Nabíjačku nerozoberajte. V prípade, že je potrebný servis alebo oprava, odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Pri nesprávnej opätovnej montáži môže vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom odpojte nabíjačku zo zásuvky pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby. Vypnutím ovládacích prvkov sa toto riziko neznižuje.



- Odpojte nabíjačku z elektrickej siete, keď sa nepoužíva.
- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa neizolovanej časti výstupného konektora alebo neizolovanej svorky akumulátora.
- Nabíjateľné akumulátory je potrebné pred nabíjaním vybrať zo zariadenia.
- Neodporúča sa kombinovať rôzne druhy akumulátorov alebo nové a použité akumulátory.
- Batérie sa musia vložiť so správnou polaritou.
- Vyčerpané akumulátory treba zo zariadenia odstrániť a zlikvidovať bezpečným spôsobom.
- Ak chcete zariadenie uskladniť a dlhšiu dobu nepoužívať, vyberte akumulátory.
- Napájacie konektory sa nesmú skratovať.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIU

VAROVANIE

Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliace prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielicidlo, môžu spôsobiť skrat.

PREPRAVA LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV

- Akumulátor prepravujte v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami.
- Keď akumulátory prepravuje tretia strana, dodržiavajte všetky požiadavky na balení a označení. Zabezpečte, aby počas prepravy akumulátory neprišli do kontaktu s inými akumulátormi ani vodivými materiálmi – chráňte obnažené konektory pomocou izolácie, nevodivými viečkami alebo páskou. Neprepravujte akumulátory, ktoré sú prasknuté alebo vytekajú. Ďalšie pokyny zistíte u nasledujúcej spoločnosti.

ÚDRŽBA

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Surové materiály recyklujte, nelikvidujte ich ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali triedene recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

SYMBOLY



Výstražná značka



Euroázijská značka zhody



CE konformita



Ukrajinské označenie zhody



Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte inštrukcie



Opotrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologického spracovania.



Безопасността, работните характеристики и надеждността са аспектите, на които е отделен най-голям приоритет при проектирането на вашата ръчна прахосмукачка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Обезпаване на сухи повърхности с ниска мощност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички предупреждения относно безопасността и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РЪЧНАТА ПРАХОСМУКАЧКА

- Не позволявайте на деца да използват продукта или да си играят с него като с играчка. Необходимо е повишено внимание при използване в близост до деца.
- Продуктът е предназначен само за потребителска употреба.
- Използвайте продукта само според предназначението му, описано в настоящото ръководство.
- Ако продуктът не работи правилно, бил е изпуснат, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, представете го в най-близкия сервиз.
- Не докосвайте зарядното устройство или продукта с мокри ръце.
- Не поставяйте каквито и да е предмети във вентилационните отвори. Не използвайте продукта, ако има блокиран отвор. Внимавайте по отворите да не се събира прах, мъх, косми или каквото и да е друго нещо, което може да намали въздушния поток.
- Никога не засмуквайте материали, като горещи въглени, угарки от цигари, кибритени клечки и т.н.
- Не използвайте продукта, без да са поставени контейнерът за прах или филтърът.
- Бъдете изключително внимателни, когато използвате продукта по съпала.
- Не използвайте продукта за повдигане на твърди предмети, като пирони, винтове, монети и т.н. Това може да доведе до щети или нараняване.
- Изваждайте батерията, когато продуктът не се използва, както и преди обслужване.
- Не поставяйте продукта в близост до огън или източник на топлина. Те може да избухнат.

- Продуктът трябва да се зарежда на място, където температурата е над 10 °C, но по-ниска от 38 °C.
- При използването в екстремни условия или температури батерията може да протече. Ако по кожата ви попадне течност, измийте в продължение на поне 10 минути и след това потърсете медицинска помощ.
- Батериите изпускат водороден газ и могат да експлодират при наличие на източник на искри, като например газова лампа. За да намалите опасността от сериозни физически наранявания, никога не използвайте каквито и да било безжични продукти в присъствието на открит огън. Експлодиралата батерия може да отдели отломки и химикали. При контакт с подобни незабавно измийте засегнатото място с вода.
- Може да възникне токов удар, ако батерията се зарежда на открито или върху мокри повърхности.
- Запазете това ръководство. Препоръчайте го редовно и ги използвайте, когато трябва да инструктирате други лица, които може да използват този инструмент. Ако заемате на някое инструмента, представете му също и тези инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА АКУМУЛАТОРА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Не излагайте зарядното устройство на мокри или влажни условия.
- Не поставяйте батерии в близост до огън или източник на топлина. Те може да избухнат.
- Използването на приспособление, което не е препоръчано или не се продава от производителя на зарядното устройство за батерии, може да доведе до риск от пожар, токов удар или физически наранявания.
- За да намалите риска от повреда на корпуса и кабела на зарядното устройство, дърпайте щепсела на зарядното устройство, а не кабела, когато го изключавате от мрежата.
- Внимавайте кабелът да не е на места, където може да бъде настъпен, прегазен или изложен по друг начин на повреда или напрежение.
- Не трябва да се използва удължителен кабел, освен ако не е абсолютно задължително. Използването на неправилен удължител може да доведе до риск от пожар или токов удар. Ако се налага използването на удължител, уверете се, че:
 - a) Броят, размерът и формата на щифтовете по щепсела на удължителя са същите като тези на щепсела на зарядното устройство.
 - b) Удължителът е правилно свързан и в добро електрическо състояние.
- Не използвайте зарядното устройство при повреден кабел или щепсел. При повреда да се замени незабавно от квалифициран техник.
- Не използвайте зарядното устройство, ако е било ударено силно, изпуснато или повредено по какъвто



и да е друг начин; занесете го в упълномощен сервизен център.

- Не разглобявайте зарядното устройство, занесете то в упълномощен сервиз, ако е необходим ремонт. Неправилното сглобяване може да доведе до риск от токов удар или пожар.
- За да намалите риска от токов удар, изваждайте кабела на зарядното устройство от контакта, преди да извършите профилактика или почистване. Изключването на бутоните за управление няма да намали този риск.
- Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не се използва.
- Опасност от електрически удар. Не докосвайте неизолирана част на изходящия конектор или неизолирана клемма на акумулатора.
- Акумулаторите трябва да се свалят от изделието преди зареждане.
- Не бива да се смесват различни видове батерии или нови с използвани батерии.
- Акумулаторите трябва да се включват с правилна полярност.
- Акумулаторите с отработен ресурс трябва да се отстраняват от изделието и да се изхвърлят безопасно.
- Ако изделието трябва да се съхранява за продължителен период, акумулаторите трябва да се свалят.
- Захранващите клеми не трябва да се съединяват накъсо.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

- Транспортирайте батериите в съответствие с местните и национални постановления и разпоредби.
- Спазвайте всички специални изисквания за пакетиране и етиктиране, когато транспортирате батерии през трето лице. Уверете се, че батериите не влизат в контакт с други батерии или проводими

материали по време на транспортиране, като предпазете откритите конектори с изолация, непроводими капачета или лента. Не транспортирайте батерии, които са спукани или текат. Свържете се със следната компания за допълнителен съвет.

ПОДДРЪЖКА

- Почистване и техническо обслужване от потребителя не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Рециклиране на суровини, вместо за обезвреждане като отпадък. Машината, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

СИМВОЛИ



Предупреждение относно безопасността



EurAsian знак за съответствие



ЕС Съответствие



Украински знак за съответствие



Прочетете инструкциите внимателно, преди да стартирате машината.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Рециклирайте, където има възможност. Обърнете се за съвет по рециклирането към местните власти или разпространителите.



В дизайні ручного пиломоско вищий пріоритет наданий безпеці, продуктивності і надійності.

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прибирання невеликих забруднень з сухих поверхонь.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Читайте всі правила безпеки та інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозної травми.

Збережіть всі інструкції і вказівки для майбутнього використання.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З РУЧНИМ ПИЛОСКОМ

- Не дозволяйте дітям працювати з виробом або грати ним, як іграшкою. При використанні виробу біля дітей будьте особливо уважними.
- Виріб призначений тільки для використання у побуті.
- Використовуйте виріб тільки за призначенням, як описано у цьому керівництві.
- Якщо виріб не працює належним чином, падав, пошкоджений, залишався на відкритому повітрі або падав у воду, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Не беріться за зарядний пристрій або виріб вологими руками.
- Не вставляйте ніякі предмети у вентиляційні отвори. Не використовуйте виріб із заблокованими отворами. Тримайте отвори вільними від пилу, ниток, волосся та будь-чого, що може зменшити потік повітря.
- Ніколи не прибирайте пиломоском такі матеріали, як гаряче вугілля, недопалки сигарет, сірники і т.ін.
- Не використовуйте виріб без пилозбірника або фільтра.
- Під час користування виробом на щабелі будьте особливо обережними.
- Не використовуйте виріб для збирання твердих предметів, таких як цвяхи, гвинти, монети і т.ін. Може виникнути пошкодження або травма.
- Коли виріб не використовується та перед технічним обслуговуванням, видаліть з виробу акумулятор.
- Не розміщуйте виріб поблизу вогню або джерела тепла. Вони можуть вибухнути.
- Виріб треба заряджати у місцях, де температура складає від 10°C до 38°C.
- При надмірному використанні або під дією екстремальних температур може відбутися витікання кислоти з акумулятора. Якщо рідина потрапляє на шкіру, промийте це місце впродовж

мін. 10 хвилин, а потім негайно зверніться за медичною допомогою.

- Акумулятори виділяють газоподібний водень і можуть вибухнути, якщо поруч є джерело запалювання, наприклад, малий палик. Для зменшення ризику серйозної травми ніколи не використовуйте бездротові вироби поріч з відкритим полум'ям. Під час вибуху акумулятора можуть відлітати уламки та виділятися хімічні речовини. В разі вибуху негайно залийте його водою.
- Якщо акумулятор заряджається на відкритому повітрі або на вологих поверхнях, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Збережіть ці інструкції. Частіше звертайтеся до них, та використовуйте їх, щоб інструктувати інших, хто може використовувати цей пристрій. Якщо ви позичаєте комусь цей інструмент, передавайте йому також цю інструкцію.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА І ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Не піддавайте зарядний пристрій впливу вологи або пари.
- Не розміщуйте акумулятори поблизу вогню або джерела тепла. Вони можуть вибухнути.
- Використання насадки, що не рекомендується виробником зарядного пристрою, може призвести до ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Щоб знизити ризик пошкодження корпусу та шнура зарядного пристрою, під час його від'єднання від розетки тягніть за вилку, а не за шнур.
- Переконайтеся, що шнур прокладений так, що на нього не наступлять, за нього не перечепляться, і він не буде пошкоджений і не буде піддаватися тиску.
- Якщо це є абсолютною необхідністю, подовжувач шнур використовувати не потрібно. Використання неподходячого подовжувального шнура може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо потрібно використати подовжувач шнур, переконайтеся:
 - a) Що вилка подовжувального шнура має той самий номер, розмір і форму, що і вилка на зарядному пристрої.
 - b) Що подовжувальний шнур має правильну проводку та знаходиться в гарному робочому стані.
- Не використовуйте зарядний пристрій з пошкодженим шнуром або вилкою. В разі пошкодження виріб має бути негайно замінений кваліфікованим ремонтником.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він зазнав сильного удару, впав або був пошкоджений в інший спосіб. Віднесіть зарядний пристрій до авторизованого сервісного центру для електричної перевірки, щоб визначити чи він знаходиться в



задовільному робочому стані.

- Не розбирайте зарядний пристрій. При необхідності обслуговування або ремонту віднесіть його до авторизованого сервісного центру. Неправильне збирання може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- Щоб знизити ризик ураження електричним струмом, перед спробами технічного обслуговування або чищення зарядного пристрою від'єднайте його від розетки. Вимкнення елементів керування ризик не знижує.
- Від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення, коли він не використовується.
- небезпека ураження електричним струмом. Не торкайтеся неізолюваних елементів вихідного роз'єму або неізолюваних клем акумуляторної батареї.
- Перед заряджанням акумулятора його потрібно видалити з пристрою.
- Не можна використовувати разом різні типи акумуляторів або нові та вживані акумулятори.
- Під час встановлення акумулятора дотримуйтесь полярності.
- Вичерпані акумулятори треба видалити із пристрою і безпечним чином утилізувати.
- Якщо пристрій має зберігатися без використання впродовж тривалого часу, треба видалити його акумулятор.
- Забороняється замикати клеми.

ДОДАТКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристроїв або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть призвести до короткого замикання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

- Транспортуйте батарею відповідно до місцевих та національних положень та правил.
- Дотримуйтесь усіх спеціальних вимог щодо пакування та маркування при транспортуванні батареї третьою стороною. Переконайтеся, що батареї не можуть вступати в контакт з іншими батареями або провідними матеріалами при транспортуванні, захищаючи відкриті роз'єми ізоляційними непровідними кришками або стрічкою. Не перевозити батареї, які мають тріщини

або протечки. Консультуйтеся з експедиторською компанією для подальших консультацій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Забороняється чистити та обслуговувати цей виріб дітям без нагляду.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.



Переробляйте сировину замість утилізації в якості відходів. Машини, обладнання та упаковка повинні бути відсортовані для дружньої для навколишнього середовища утилізації.

СИМВОЛИ



Попередження безпеки



Євразійський знак відповідності



СЕ відповідність



Український знак відповідності



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед запуском продукту.



Відходи електротехнічної продукції не слід викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де наявне устаткування. Перевірте з вашим місцевим органом влади або продавцем для консультацій з приводу переробки.



El süpürgezinin tasarımında güvenlik, performans ve güvenilirliğe en yüksek öncelik verilmiştir.

KULLANIM AMACI

- Kuru yüzeylerin hafif bir biçimde süpürülmesi.

⚠ UYARI

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarıların ve talimatların yerine getirilmemesi elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

ŞARJLI SÜPÜRGE GÜVENLİK UYARILARI

- Çocukların ürünü çalıştırmalarına veya ürünle bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin. Çocukların yanında kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.
- Ürün sadece evde kullanım içindir.
- Ürünü sadece bu kılavuzda anlatılan biçimde kullanın.
- Ürün düzgün çalışmıyorsa, düştüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse ürünü size en yakın servis merkezine gönderin.
- Şarj cihazı veya ürüne ıslak elle dokunmayın.
- Havalandırma deliklerine herhangi bir cisim koymayın. Herhangi bir deliği tıkalı olan ürünü kullanmayın. Delikleri tozdan, tüyden, kıldan ve hava akışını bozabilecek diğer şeylerden arındırın.
- Sıcak kömür, sigara izmariti, kibrit, vb. nesneleri asla çekmeyin.
- Ürünü asla toz haznesi veya filtresi takılıyken kullanmayın.
- Merdivenlerde kullanırken daha çok dikkatli olun.
- Bu ürünü çivi, vida, bozuk para, vb. ağır cisimleri toplamak için kullanmayın. Hasar veya yaralanma meydana gelebilir.
- Makineyi kullanmazken ve makineye bakım yapmadan önce bataryayı çıkarın.
- Ürünü ateşin veya bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Patlayabilir.
- Ürün 10°C ile 38°C arasında bir sıcaklığa sahip yerlerde şarj edilmelidir.
- Aşırı kullanma ve sıcaklık koşulları altında batarya akması meydana gelebilir. Sıvı cilde değerse en az 10 dakika boyunca bölgeyi yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.
- Tutuşturma alevi gibi ateşleme kaynağının varlığında bataryalar hidrojen gazı üretebilir ve patlayabilir. Bireysel yaralanma tehlikesini önemli ölçüde azaltmak için açık ateşin bulunduğu yerlerde kablolu cihazları asla kullanmayın. Patlayan bir pil kalıntı ve kimyasallar salgılayabilir. Maruz kalındığında derhal suyla yıkanmalıdır.

- Batarya dışarıda veya ıslak bir yüzeyde şarj edilirse elektrik çarpabilir.
- Bu talimatı saklayın. Sık aralıklarla talimatlara bakın ve diğerleri bu cihazı kimin kullanabileceği konusunda bilgilendirmek için kullanın. Bu cihazı birisine ödünç olarak verirken aynı zamanda bu talimatları da kendisine verin.

BATARYA VE ŞARJ ALETİ GÜVENLİK UYARILARI

- Şarj aletini ıslak veya nemli ortamlarda bulundurmayın.
- Bataryaları ateşin veya bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Patlayabilir.
- Batarya şarj cihazı üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir aksesuar kullanmak yangın, elektrik çarpması veya bireysel yaralanmalara neden olabilir.
- Şarj cihazı gövdesi ve kablusunun zarar görmesini önlemek için elektrik bağlantısını keserken kablodan değil fişten tutarak çıkarın.
- Kabloyu basılmayacak, devrilmeye neden olmayacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde hasar veya gerilme olabilir.
- Gereksizden uzatma kablolu kullanılmamalıdır. Uygun olmayan bir uzatma kablolu kullanmak yangın veya elektrik çarpması tehlikesi yaratır. Uzatma kablolu kullanmanız gerekiyorsa şunlara dikkat edin:
 - a) Uzatma kablusunun fişindeki pimler şarj cihazı üzerindeki fişin pimleri ile aynı sayı, boyut ve şekilde olmalıdır.
 - b) Uzatma kablusunun telleri düzgün bir biçimde çekilmiş olmalıdır ve elektriksel açıdan iyi durumda olmalıdır.
- Kablo veya fişi hasarlı olan bir şarj cihazını çalıştırmayın. Hasar gördüyse hemen kalifiye bir servis elemanına değiştirilmesini sağlayın.
- Bir darbe alan, düşen bir şarj cihazını çalıştırmayın. Herhangi bir şekilde hasar gören şarj cihazını bir servis elemanına gösterin.
- Şarj cihazını açmayın, bakım veya onarım gerektiğinde kalifiye bir servis elemanına götürün. Şarj cihazını yanlış takmak elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için bakım veya temizleme yapmadan önce şarj cihazını prizden çıkarın. Kontrol düğmelerini kapalı tutmak riski azaltmaz.
- Kullanmadığınızda şarj cihazını elektrikten alın.
- Elektrik çarpması tehlikesi. Yalıtımsız çıkış bağlantısı parçasına veya yalıtımsız batarya terminaline dokunmayın.
- Yeniden şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce cihazdan çıkartılmalıdır.
- Farklı tipte piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır.
- Piller, kutupları doğru olacak şekilde takılmalıdır.
- Tükenmiş piller cihazdan çıkartılmalı ve güvenli şekilde bertaraf edilmelidir.



- Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacak ve depolanacaksa piller çıkartılmalıdır.
- Besleme terminalleri kısa devre yapılmamalıdır.

PİL İÇİN EK GÜVENLİK UYARILARI

⚠ UYARI

Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozyif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

LİTYUM PİLLERİN NAKLİYESİ

- Pili yerel ve ulusal hükümlere ve yönetmeliklere göre nakledin.
- Piller üçüncü bir şahıs tarafından nakledilirken ambalaj ve etiket üzerindeki tüm özel gereksinimlere uyun. Açıktaki konektörleri iletken olmayan yalıtım başlıkları veya bandı ile koruyarak pillerin nakliye sırasında diğer pillerle veya iletken materyallerle temas etmediğinden emin olun. Çatlak veya sızıntı yapan pilleri nakletmeyin. Daha fazla bilgi için nakliye şirketine danışın.

BAKIM

- Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım çalışmaları çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde gerçekleştirilmemelidir.

ÇEVRENİN KORUNMASI



Ham maddeleri çöp olarak atmak yerine geri dönüştürün. Çevreyi korumak için, alet, aksesuarlar ve ambalajlar tasnif edilmelidir.

SEMBOLLER



Güvenlik Uyarısı



EurAsian Uyumluluk işareti



CE Uygunluğu



Ukrayna uygunluk işareti



Makineyi çalıştırmadan talimatları dikkatlice okuyun.



Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tesis bulunuyorsa lütfen geri dönüşüme verin. Geri dönüşümle ilgili tavsiye için Yerel Makamlarla veya bayi ile irtibat kurun.



Μέγιστη προτεραιότητα έχει δοθεί στην ασφάλεια, την απόδοση και την αξιοπιστία, κατά τον σχεδιασμό της σκούπας χειρός.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Ελαφρύ σκούπισμα στεγνών επιφανειών.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις συστάσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις και οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και / ή σοβαρού τραυματισμού.

Φυλάσσετε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ

- Μην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Προσέχετε πολύ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε παιδιά.
- Το προϊόν διατίθεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη χρήση του και όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, φθαρεί, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βουτηχθεί σε νερό, πηγαίνετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Μην χειρίζεστε τον φορτιστή ή το προϊόν με υγρά χέρια.
- Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποια οπή του έχει φραχτεί. Διατηρείτε τις οπές καθαρές από σκόνη, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μην σκουπίζετε υλικά όπως ζεστά κάρβουνα, γόπες τσιγάρων, σπίρτα κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς τον συλλέκτη ή το φίλτρο σκόνης.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να σκληρώσετε σκληρά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, κέρματα κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Αφαιρείτε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν και πριν το σέρβις.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Το προϊόν πρέπει να φορτίζεται σε τοποθεσία όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 10ο C αλλά κάτω από 38ο C.
- Σε συνθήκες ακραίας χρήσης ή σε ακραίες θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθεί διαρροή μπαταρίας. Αν έρθει υγρό σε επαφή με το δέρμα, πλυθείτε για τουλάχιστον 10 λεπτά και στη συνέχεια ζητήστε άμεσα συμβουλή γιατρού.

- Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο και μπορούν να εκραγούν παρουσία πηγής ανάφλεξης, όπως φλόγα εναύσματος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα ασύρματο προϊόν όπου υπάρχουν ανοιχτές φλόγες. Αν η μπαταρία εκραγεί, μπορεί να εκπνέει υπολείμματα και χημικά. Σε περίπτωση επαφής με αυτά, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν η μπαταρία φορτίζεται σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρές επιφάνειες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Συμβουλευτείτε συχνά τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις για να ενημερώσετε άλλα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Αν δανείσετε σε κάποιον το εργαλείο, δώστε μαζί και αυτές τις οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε συνθήκες υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά ή θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή του φορτιστή μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο φθοράς στο σώμα και το καλώδιο του φορτιστή, τραβάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο, όταν τον αποσυνδέετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε θέση όπου δεν μπορεί να πατηθεί, να ριζεί κάποιον ή να υποβληθεί σε φθορά.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλης προέκτασης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς και ηλεκτροπληξίας. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προέκταση, βεβαιωθείτε ότι:
 - a) Οι περόνες στο βύσμα της προέκτασης έχουν τον ίδιο αριθμό, μέγεθος και σχήμα όπως αυτές στο βύσμα του φορτιστή.
 - b) Η προέκταση είναι σωστά καλωδιωμένη και σε καλή ηλεκτρική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Σε περίπτωση βλάβης, να αντικατασταθεί αμέσως από ειδικό τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή αν έχει δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή έχει φθαρεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Πηγαίνετε τον σε έναν ειδικό τεχνικό.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Πηγαίνετε τον σε έναν ειδικό τεχνικό όταν χρειάζεται σέρβις ή επισκευές. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν προσπαθήσετε να κάνετε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. Η απενεργοποίησή του απλώς δεν μειώνει τον κίνδυνο.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε το μη μονωμένο τμήμα του συνδέσμου ή το μη μονωμένο τερματικό της μπαταρίας.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί, πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
- Αν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί και να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Τα τερματικά παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βυθίζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και να φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- Μεταφέρετε τη μπαταρία σε συμφωνία με τις τοπικές εθνικές διατάξεις και τους κανονισμούς.
- Τηρείτε όλες τις ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και στην ετικέτα κατά τη μεταφορά των μπαταριών από τρίτους. Εξασφαλίστε ότι δεν θα έρχονται σε επαφή οι μπαταρίες με άλλες μπαταρίες ή με αγώγιμα υλικά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, προστατεύοντας τους εκτεθειμένους συνδέσμους με μόνωση, μη αγώγιμα πώματα ή ταινία. Μη μεταφέρετε μπαταρίες που έχουν χτυπήματα ή διαρροή. Ενημερωθείτε από τη πρακτορείο μεταφορών για περαιτέρω ειδοποιήσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη, απαγορεύεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε ως απορρίμματα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνεται η διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Προειδοποίηση ασφάλειας



EurAsian σήμα πιστότητας



Συμμόρφωση CE



Ουκρανικό σήμα συμμόρφωσης




Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.




Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης.











1


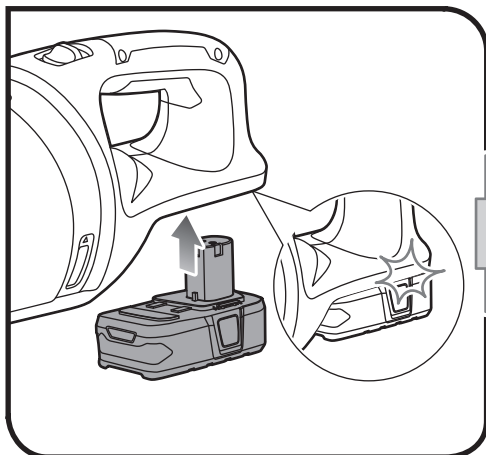







2

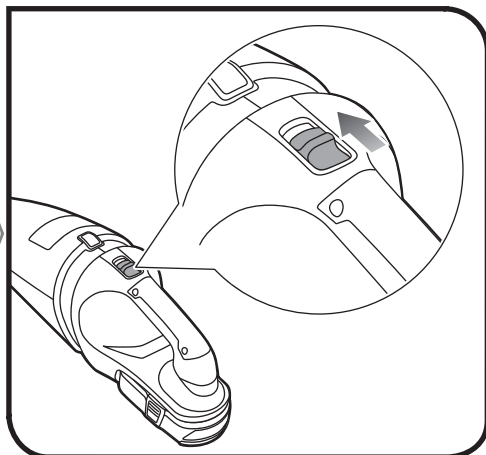

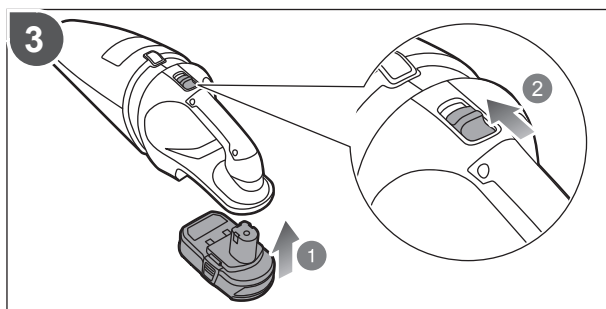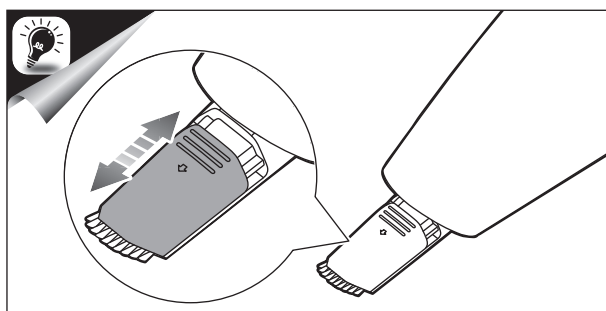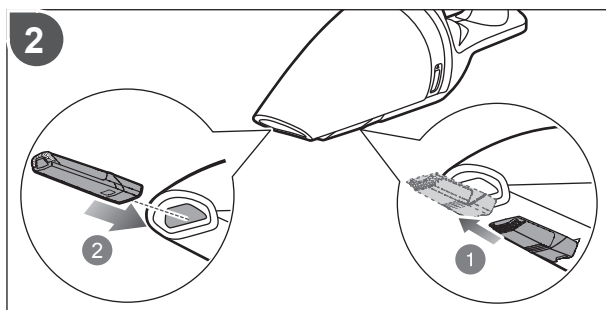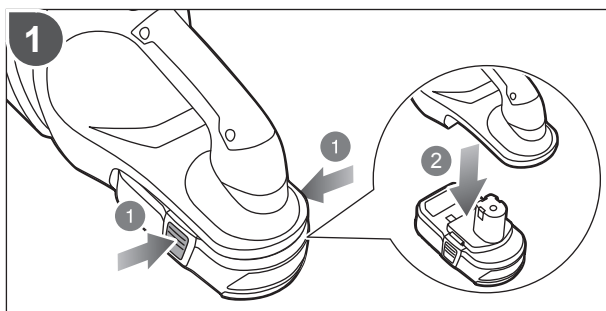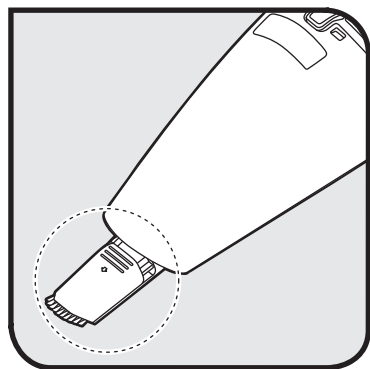

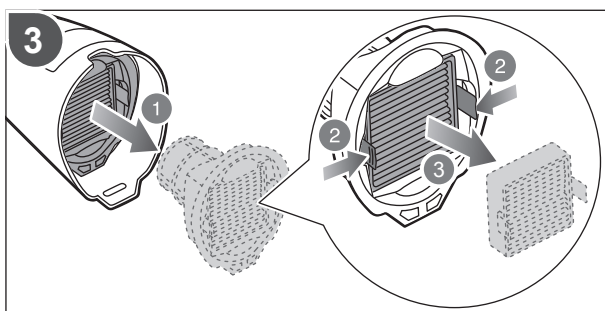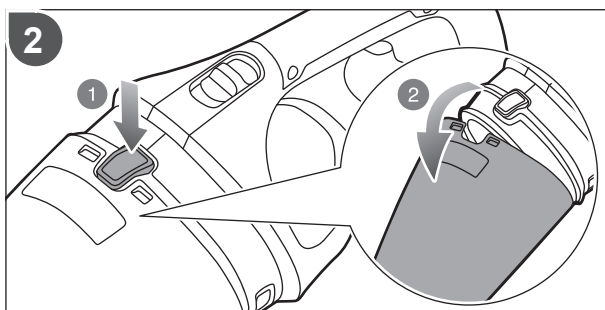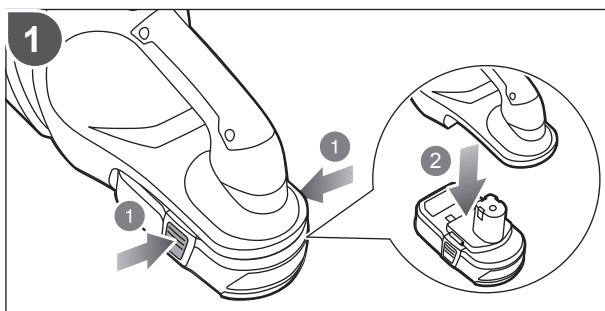

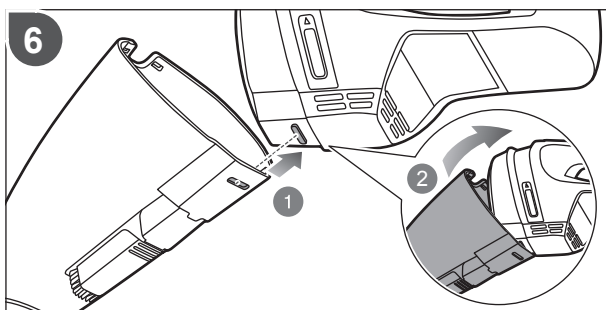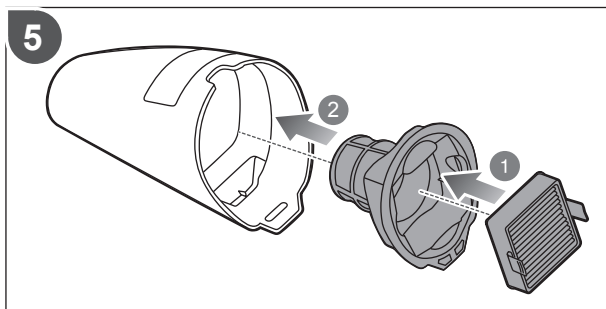

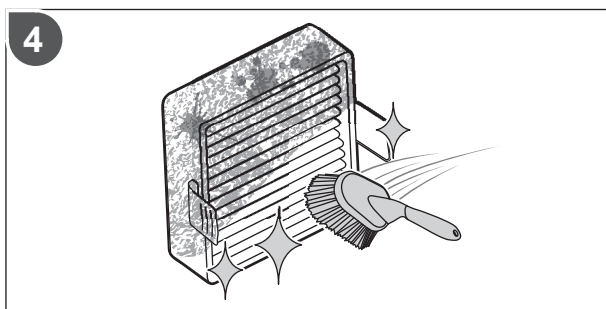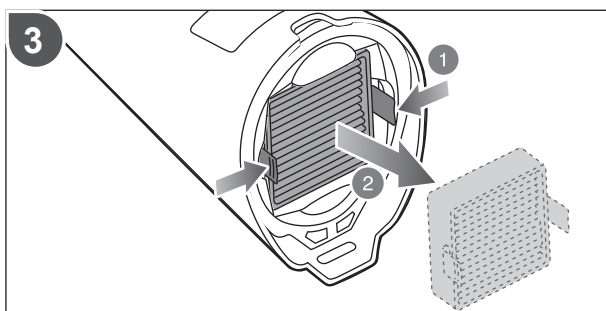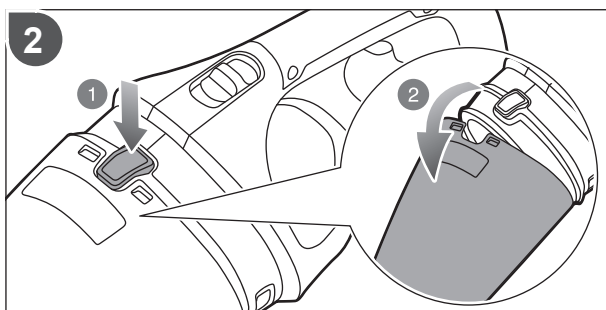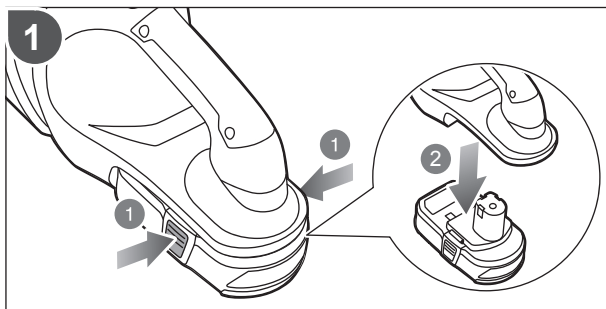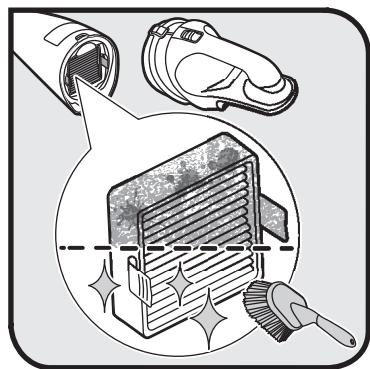





English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Product specifications	Caractéristiques de l'appareil	Produkt-Spezifikationen	Especificaciones del producto	Specifiche prodotto	Productspecificaties	Especificações do produto
18V Hand Vac	Aspirateur à Main 18V	18V Handstaubsauger	Aspiradora portátil de 18V	Aspirapolvere portatile da 18V	18V handstofzuiger	Aspirador portátil de 18V
Model	Numéro de modèle	Modell	Marca	Marca	Merk	Marca
Voltage	Tension	Spannung	Tensión	Voltaggio	Spanning	Voltagem
Air flow volume	Débit d'air	Luftdurchfluss	Volumen del caudal de aire	Volume del flusso d'aria	Luchtstroomvolume	Volume do caudal de ar
Dust storage capacity	Capacité de collecte de la saïure	Staubspeicherkapazität	Capacidad de almacenamiento de polvo	Capacità del contenitore delle polveri	Stofopslagcapaciteit	Capacidade de armazenamento do pó
Weight - excluding battery pack	Poids - sauf pack batterie	Gewicht - ohne Akkupack	Peso - Excluyendo conjunto de batería	Peso - Senza gruppo batteria	Gewicht - exclusief accupack	Peso - excluindo conjunto de bateria
Replacement parts	Pièces de Rechange	Ersatzteile	Piezas de repuesto	Parti di ricambio	Vervangonderdelen	Peças de substituição
Filter	Filtre	Filter	Filtro	Filtro	Filter	Filtro

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Battery and charger	Batterie et chargeur	Akku und Ladegerät	Batería y cargador	Batteria e caricatore	Accu en lader	Bateria e carregador
Compatible battery pack (not included)	Pack batterie compatible (non compris)	Kompatible Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)	Packs de Batería compatibles (no incluido)	Gruppo batterie compatibile (non incluso)	Compatibel accupack (niet inbegrepen)	Baterias compatíveis (não incluída)
Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ionen	Ión-litio	Ioni di litio	Lithium-ion	lão-Lítio
Compatible charger (not included)	Chargeur compatible (non compris)	Kompatible Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)	Cargador compatible (no incluido)	Caricatore compatibile (non incluso)	Compatibele oplader (niet inbegrepen)	Carregador compatível (não incluída)
Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ionen	Ión-litio	Ioni di litio	Lithium-ion	lão-Lítio

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti
Technické údaje produktu	Termék műszaki adatai	Specificațiile produsului	Produkta specifikācijas	Gaminio techninės savybės	Toote tehnilised andmed
18V ruční vysavač	18V kézi porszívó	Aspirator de mână la 18V	18V rokas putekļsūcējs	18V rankinis dulkių siurblys	Kasitolmuemeja 18V
Značka	Márka	Număr serie	Modeļa numurs	Prekės ženklas	Mark
Elektrické napětí	Feszültség	Tensiune	Spriegums	Įtampa	Pinge
Objem protečeného vzduchu	Levegőáram térfogata	Volum flux de aer	Gaisa plūsmas jauda	Oro srauto intensyvumas	Õhu vooluhulk
Kapacita zásobníku prachu	Portatály kapacitása	Capacitate de depozitare praf	Putekļu glabātuves kapacitāte	Dulkių laikymo talpa	Tolmukoguri mahtuvus
Hmotnost - bez baterie	Tömeg - akkumulátor nélkül	Greutate - exclusiv acumulatorul	Svars - izņemot akumulatora iepakojumu	Svoris - neįskaitant baterijos paketo	Mass - välja arvatud akupakett
Náhradní díly:	Cserealkatrészek:	Piese de schimb:	Rezerves daļas:	Atsarginės detales:	Asendusosad:
Filtr	Szűrő	Filtru	Filtrs	Filtras	Filter

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti
Baterie a nabíječka	Akkumulátor és töltő	Baterie și încărcător	Akumulators un lādētājs	Baterija ir įkroviklis	Aku ja laadija
Kompatibilní akumulátor (nepřibalen)	Kompatibilis akkumulátor (nem tartozék)	Acumulatori compatibili (neinclus)	Saderīgu akumulatoru komplekts (nav kompl.)	Suderinamas baterijos paketas (nepriedama)	Ühilduvad akupaketid (ei ole komplektis)
Lithium iontový akumulátor	Litiumion	Litiu-ion	Litija-jonu	Litis-jonas	Liitiumioon
Kompatibilní nabíječka (nepřibalen)	Kompatibilis töltő (nem tartozék)	Încărcător compatibil (neinclus)	Saderīgs lādētājs (nav kompl.)	Tinkamas įkroviklis (nepriedama)	Kasutatav laadija (ei ole komplektis)
Lithium iontový akumulátor	Litiumion	Litiu-ion	Litija-jonu	Litis-jonas	Liitiumioon





Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	
Produktspecifikationer	Produktspecifikationer	Tuotteen tekniset tiedot	Produktspesifikasjoner	Характеристики изделия	Parametry techniczne	
18V håndsuger	18V handdamsugare	18V käsikäyttöinen polynimuri	18V Håndstøvsuger	18В ручка вольт	Ręczny odkurzacz 18 V	
Brand	Modellnummer	Mallinnumero	Merke	Марка	kézi porszívó*	CHV182
Spænding	Spänning	Jännite	Spenning	Напряжение	Napięcie	18 V ---
Luftflow-volumen	Luftflödesvolym	Ilmavirran määrä	Luftstrømmengde	Расход воздуха	Objętość przepływu powietrza	0,83 m³/min
Støvsamlingskapacitet	Dammförvaring	Polyn säilytystilavuus	Støvsamlingskapasitet	Объем пылеприемника	Pojemność pojemnika na pył	650 ml
Vægt - Batteri medfølger ikke	Vikt - Batteri medfølger ej	Paino - ilman akkua	Vekt - uten batteripakke	Вес - без аккумуляторной батареи	Waga - bez akumulatora	0,91 kg
Reserve dele	Utbyttesdelar	Varaosat	Reservedeler	Запасные части	Części zamienne:	
Filter	Filter	Suodatin	Filter	Фильтр	Filtr	5131029467

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	
Batteri og oplader	Batteri och laddare	Akkua ja laturi	Batteri og lader	Батарея и зарядное устройство	Akumulator i ladowarka	
Kompatibelt batteri (medfølger ikke)	Kompatibelt batteripack (inte inkluderat)	Yhteensopiva akku (ei mukana)	Kompatible batteripakker (ikke inkludert)	Совместимая аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)	Pasujące akumulatory (nie dołączona)	RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50
Lithium-ion	Litiumjon	Litiumioni	Litium-Ion	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Li-Ion	
Kompatibel oplader (medfølger ikke)	Passande laddare (inte inkluderat)	Yhteensopiva laturi (ei mukana)	Kompatibel lader (ikke inkludert)	Совместимое зарядное устройство (не входит в комплект поставки)	Odpowiednia ładowarka (nie dołączona)	BCS618 BCL14181H BCL14183H RC18150 RC18627 RC18120
Lithium-ion	Litiumjon	Litiumioni	Litium-Ion	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Li-Ion	

Hrvatski	Slovensko	Slovenčina	България	українська мова	Türkçe	Ελληνικά	
Specifikacije proizvoda	Specifikacije izdelka	Špecifikácie produktu	Технически характеристики	Технічні характеристики продукту	Ürün Özellikleri	Προδιαγραφές Προϊόντος	
Ručnik Vac od 18V	Ročni sesalnik 18V	18V ručný vysávač	Ръчна прахосмукачка, 18 V	18 В ручний пилосмок	18V El Süpürgesi	Σκούπακι χειρός 18V	
Marka	Znamka	Značka	Модел	Модель	Marka	Μάρκα	CHV182
Napon	Napetost	Napätie	Напрежение	Напруга	Gerilim	Τάση	18 V ---
Volumen protoka zraka	Volumen pretoka zraka	Objem prietoku vzduchu	Обем на въздушния поток	Об'єм потоку повітря	Hava akış hacmi	Όγκος ροής αέρα	0,83 m³/min
Količina spremanja prašine	Kapaciteta shranjevanja prahu	Kapacita prachového vrečka	Капацитет за съхранение на прах	Об'єм контейнеру для пилу	Toz toplama kapasitesi	Χωρητικότητα αποθήκευσης προιονιδίου / σκόνης	650 ml
Težina - baterija nije uključena	Teža - razen baterij	Hmotnosť - okrem jednotky akumulátora	Тегло - без батерията	Вага - без акумулятора	Ağırlık - Harici batarya takımı	Βάρος - χωρίς μπαταρία	0,91 kg
Zamjena dijelova:	Nadomestni deli:	Náhradné diely:	Смяна на части	Запасні частини	Yedek parçalar:	Ανταλλακτικά:	
Filter	Filter	Filter	Филтър	Фільтр	Filtre	Φίλτρο	5131029467

Hrvatski	Slovensko	Slovenčina	България	українська мова	Türkçe	Ελληνικά	
Baterija i punjač	Baterija in polnilnik	Akumulátor a nabíjačka	Батерия и зарядно устройство	Акумулятор і зарядний пристрій	Batarya ve şarj aleti	Μπαταρία και φορτιστής	
Kompatibilno pakiranje baterija (nije uključeno)	Zdržljive baterije (ni priložen)	Kompatibilná jednotka akumulátorov (nie je súčasťou balenia)	Съвместима акумулаторна батерия (не е включена в комплекта)	Сумісний акумулятор (не входить в комплект)	Uyumlu pil takımı (dahil değildir)	Συμβατή μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)	RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50
Litij-ion	Litij-ionska	Litium-iónová	Литиево-ионна	Літій-іонний	Lityum-lyon	Λιθίου-iónτων	
Kompatibilni punjač (nije uključeno)	Zdržljiv polnilec (ni priložen)	Kompatibilná nabíjačka (nie je súčasťou balenia)	Съвместимо зарядно устройство (Не е включено)	Сумісний зарядний пристрій (не входить в комплект)	Uyumlu şarj cihazı (dahil değildir)	Συμβατός φορτιστής (δεν περιλαμβάνεται)	BCS618 BCL14181H BCL14183H RC18150 RC18627 RC18120
Litij-ion	Litij-ionska	Litium-iónová	Литиево-ионна	Літій-іонний	Lityum-lyon	Λιθίου-iónτων	



EN RYOBI® WARRANTY APPLICATION CONDITIONS

In addition to any statutory rights resulting from the purchase, this product is covered by a warranty as stated below.

1. The warranty period is 24 months for consumers and commences on the date the product was purchased. This date has to be documented by an invoice or other proof of purchase. The product is designed and dedicated to consumer and private use only. So there is no warranty provided in case of professional or commercial use. This warranty applies only on new products.
2. There is a possibility to extend for a part of the range of power tools (AC/DC) the warranty period over the period described above using the registration on the www.ryobitools.eu website. The eligibility of products for extended warranty is clearly displayed in stores and / or on packaging and is contained within the product documentation. The end user is required to register his/her newly-acquired products online within 30 days from the date of purchase. The end user may register for the extended warranty in his/her country of residence if listed on the online registration form where this option is valid. Furthermore, end users must give their consent to the storage of their personal data that is required to be entered online. They must also accept the terms and conditions. The registration confirmation receipt, which is sent out by e-mail, and the original invoice showing the date of purchase will serve as proof of the extended warranty.
3. The warranty covers all defects of the product during the warranty period due to faults in workmanship or material at the purchase date. The warranty is limited to repair and/or replacement and does not include any other obligations including but not limited to incidental or consequential damages. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual, or has been incorrectly connected to a power supply. This warranty does not apply to:
 - any damage to the product that is the result of improper or lack of maintenance
 - any product that has been altered or modified
 - any product where original identification (trade mark, serial number) markings have been defaced, altered or removed
 - any damage caused by non-observance of the instruction manual
 - any product not displaying the CE approval mark on the rating plate
 - any product that has been attempted to be repaired by a non-authorised warranty service centre or without prior authorisation by Techtronic Industries
 - any product connected to improper power supply (amps, voltage, frequency)
 - any damage caused by external influences (water, chemical, physical, shocks) or foreign substances
 - normal wear and tear spare parts
 - inappropriate use, overloading of the tool
 - use of non-approved accessories or parts
 - Power tool accessories provided with the tool or purchased separately, including but not limited to screw driver bits, drill bits, abrasive discs, sand paper and blades, lateral guide, etc.
 - Components (parts and accessories) subject to natural wear and tear, including but not limited to service & maintenance kits, carbon brushes, bearings, chuck, SDS drill bit attachment or reception, power cord, auxiliary handle, transport carry case, sanding plate, dust bag, dust exhaust tube, felt washers, impact wrench pins & springs, etc.
4. For servicing, the product must be sent or presented to a RYOBI authorised service station listed for each country in the following list of service station addresses. In some countries your local RYOBI dealer undertakes to send the product to the RYOBI service organisation. When sending a product to a RYOBI service station, the product should be safely packed without any dangerous contents such as petrol, marked with sender's address and accompanied by a short description of the fault.
5. A repair / replacement under this warranty is free of charge. It does not constitute an extension or a new start of the warranty period. Exchanged parts or products become our property. In some countries delivery charges or postage will have to be paid by the sender. Your statutory rights arising from the purchase of the product remain unaffected.
6. This warranty is valid in the European Community, Switzerland, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey and Russia. Outside these areas, please contact your authorised RYOBI dealer to determine if another warranty applies.

AUTHORISED SERVICE CENTRE

To find an authorised service centre near you, visit <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>

FR RYOBI® CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

En plus des droits statutaires liés à l'achat, ce produit est couvert par une garantie telle que décrite ci-dessous.

1. La durée de la garantie accordée au consommateur est de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette date doit être authentifiée par une facture ou toute autre preuve d'achat. Le produit a été conçu en vue d'une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique donc en cas d'utilisation professionnelle ou commerciale.
2. Il existe pour une partie de la gamme d'outils électroportatifs (AC/DC), une possibilité d'étendre la période de garantie au-delà de la période précédemment décrite en utilisant le formulaire d'enregistrement présent sur le site Internet www.ryobitools.eu. L'éligibilité d'un outil est clairement affichée dans les points de vente et/ou sur l'emballage et la documentation. L'utilisateur final doit enregistrer son/ses outil(s) nouvellement acheté(s) en ligne dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. L'utilisateur a la possibilité de s'enregistrer pour l'extension de garantie dans son pays de résidence si celui-ci est listé dans le formulaire d'enregistrement en ligne où cette option est valide. L'utilisateur final doit donner son consentement pour l'enregistrement des données requises pour accéder au site et doit accepter les termes et conditions. La confirmation d'enregistrement, envoyée par courrier électronique, ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve de l'extension de garantie.
3. La garantie couvre pendant la période de garantie les défauts des produits liés à la fabrication et aux matériaux à la date d'achat. La garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement et n'inclut aucune autre obligation, tel que, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou indirects. La garantie est non valable en cas de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions du mode d'emploi, ou en cas de branchement incorrect. Cette garantie ne s'applique pas pour :
 - tout dommage au produit résultant d'un mauvais entretien
 - tout produit ayant été altéré ou modifié
 - tout produit dont les marquages originaux d'identification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés
 - tout dommage causé par le non-respect des instructions du mode d'emploi
 - tout produit non CE
 - tout produit ayant subi une tentative de réparation par du personnel non qualifié ou sans autorisation préalable de Techtronic Industries
 - tout produit raccordé à une alimentation secteur non conforme (ampérage, voltage, fréquence)
 - tout dommage causé par des influences extérieures (chimiques, physiques, chocs) ou par des substances étrangères
 - l'usure normale des pièces consommables
 - une utilisation inappropriée, une surcharge de l'outil
 - l'utilisation de pièces ou accessoires non agréés
 - accessoires de l'outil électrique fournis avec l'outil ou achetés séparément. Cela comprend notamment les embouts de vissage, les forets de perçuse, les disques abrasifs, le papier de verre et les lames, le guide latéral
 - Les composants (pièces et accessoires) sujets à l'usure naturelle, ceci incluant notamment les mandrins, les charbons, adaptateurs SDS, les cordons d'alimentation, les poignées auxiliaires, les mallettes de transport, les plateaux de ponçage, les sacs collecteurs de poussière, les tubes d'extraction de poussière, les carrés de clé à choc, etc.
4. Si le produit doit être réparé, envoyez-le à un service après-vente agréé RYOBI dont vous trouverez ci-dessous la liste pour chaque pays. Dans certains pays, votre revendeur RYOBI se chargera d'envoyer le produit à un centre de réparation RYOBI. Lorsque vous envoyez un produit à un service après-vente RYOBI, celui-ci doit être correctement emballé, sans contenir aucun produit dangereux tel que de l'essence, et vous devez indiquer votre adresse ainsi qu'une courte description du problème.
5. Une réparation / un remplacement sous garantie est gratuit(e). Ceci ne constituera pas une extension de garantie ni un nouveau départ de la période de garantie. Les pièces ou les outils remplacés deviennent notre propriété. Dans certains pays, les frais de port devront être assumés par l'expéditeur. Vos droits statutaires restent inchangés.
6. Cette garantie est valable au sein de l'Europe, de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein, de la Turquie, de la Russie. En dehors de ces zones, veuillez contacter votre distributeur agréé RYOBI pour déterminer si une autre garantie s'applique.

SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ

Pour trouver le service après-vente agréé le plus proche, rendez-vous sur <http://fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

DE RYOBI® GARANTIEBEDINGUNGEN

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten aus dem Kauf gilt für dieses Produkt die nachstehend aufgeführte Garantie.

- Der Garantiezeitraum beträgt für Verbraucher 24 Monate und beginnt mit dem Datum des Kaufs. Dieses Datum muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden. Dieses Produkt wurde ausschließlich zur privaten Nutzung durch Verbraucher entwickelt. Für den Fall einer professionellen bzw. kommerziellen Nutzung besteht daher keine Garantie.
- Es besteht die Möglichkeit, für einen Teil des Sortiments der Elektrogeräte (AC/DC) den Garantiezeitraum über den oben genannten Zeitraum hinaus zu verlängern, indem der Verbraucher die Registrierung auf der Website www.ryobitools.eu durchführt. Die Berechtigung der Werkzeuge für die Garantieverlängerung ist deutlich im Geschäft und/oder auf der Verpackung beschrieben und in der Produktdokumentation erwähnt. Der Verbraucher muss das neu erworbene Gerät online innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Der Verbraucher kann das Gerät zwecks Garantieverlängerung in seinem Wohnsitzland/Heimatland registrieren, wenn dieses Land auf dem Online-Registrierungsformular aufgeführt und die Option gültig ist. Darüber hinaus muss der Verbraucher seine Zustimmung zur Speicherung der Daten geben, die online eingegeben werden müssen, und er muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Die Bestätigung der Registrierung, die per E-Mail versandt wird, und die Originalrechnung mit dem Kaufdatum gelten als Beleg für die Garantieverlängerung.
- Die Garantie deckt alle Defekte des Geräts während des Garantiezeitraums ab, die auf zum Zeitpunkt des Kaufs bestehende Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur und/oder Ersatz und beinhaltet keine anderen Verpflichtungen, insbesondere keinen Schadenersatz für Folge- oder Nebenschäden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Gerät fehlerhaft eingesetzt wurde, gegenseitlich zur Bedienungsanleitung eingesetzt wurde oder falsch angeschlossen wurde. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
 - Schäden am Gerät, die auf unkorrekte Wartung zurückzuführen sind
 - Geräte, an denen Veränderungen vorgenommen wurden
 - Produkte, bei denen die ursprüngliche Identifizierung (Handelsmarke, Seriennummer) unleserlich gemacht, verändert oder entfernt wurde
 - Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
 - nicht-CE-zertifizierte Geräte
 - Geräte, an denen durch nicht-qualifizierte Personen oder ohne vorherige Genehmigung von Techtronic Industries Reparaturversuche vorgenommen wurden
 - Geräte, die an unkorrekte Energiequellen (Ampere, Volt, Frequenz) angeschlossen wurden
 - Schäden durch äußere Einflüsse (chemisch, physisch, Stöße) oder Fremdstoffe
 - normaler Verschleiß von Ersatzteilen
 - unangemessene Nutzung, Überlastung des Geräts
 - Nutzung nicht genehmigter Zubehöriteile oder Ersatzteile
 - mit dem Gerät gelieferte oder separat erworbene Zubehöriteile. Dieser Ausschluss beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Schraubendreher-Bits, Bohreransätze, Schleifscheiben, Sandpapier und Klingen, Seitenführungen
 - Komponenten (Ersatzteile und Zubehöriteile), die natürlichen und normalen Verschleißerscheinungen unterworfen sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Service- und Wartungssätze, Kohlebürsten, Lager, Spannfutter, SDS-Bohreraufnahme /Bit-Adapter, Netzkabel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Schleifteller, Staubbeutel, Staubabsaugrohr, Filzunterlegscheiben, Bolzen und Federn von Schlagschraubern usw.
- Zum Service muss das Gerät zu einer von RYOBI autorisierten Servicestation gebracht oder dorthin geschickt werden. Die Servicestationen für die einzelnen Länder sind in der folgenden Liste aufgeführt. In einigen Ländern sendet Ihr RYOBI-Händler vor Ort das Gerät an das RYOBI-Serviceunternehmen. Beim Einsenden an die RYOBI-Servicestation sollte das Gerät sicher verpackt sein, ohne gefährliche Inhalte wie Benzin, und es sollte mit der Adresse des Absenders und einer kurzen Beschreibung des Fehlers versehen sein.
- Eine Reparatur bzw. ein Ersatz gemäß dieser Garantie ist kostenlos. Hieraus ergibt sich weder eine Garantieverlängerung noch der Beginn eines neuen Garantiezeitraums. Die ausgetauschten Ersatzteile oder Werkzeuge gehen in unser Eigentum über. In einigen Ländern müssen die Zustellgebühren oder die Versandkosten vom Absender gezahlt werden. Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kauf des Geräts bleiben hiervon unberührt.
- Diese Garantie gilt in der Europäischen Union, der Schweiz, Island, Norwegen, Liechtenstein, der Türkei und Russland. Bitte wenden Sie sich außerhalb dieser Gebiete an Ihren autorisierten RYOBI-Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

AUTORISIERTER KUNDENDIENST

Besuchen Sie <http://de.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>, um einen autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe zu finden.

ES CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE RYOBI®

Además de cualquier derecho legal derivado de la compra, este producto está cubierto por una garantía que se indica a continuación.

- El periodo de garantía es de 24 meses para consumidores y comienza en la fecha en que se comprara el producto. Dicha fecha debe documentarse con una factura u otro comprobante de compra. El producto está diseñado y concebido únicamente para el uso privado del consumidor. Por lo tanto, no se ofrece garantía en caso de uso profesional o comercial.
- Existe la posibilidad de ampliar el periodo de garantía respecto a una parte de la gama de herramientas eléctricas (CA/CC) durante el periodo descrito más arriba y mediante el registro en el sitio web www.ryobitools.eu. La elegibilidad de las herramientas para que se amplíe el periodo de garantía se muestra claramente en las tiendas o en el embalaje y está incluida en la documentación del producto. El usuario final tiene que registrar en línea sus herramientas recientemente adquiridas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El usuario final podrá registrarse para obtener la garantía ampliada en su país de residencia si este aparece en la lista del formulario de registro en línea cuando esta opción sea válida. Además, los usuarios finales deberán dar su consentimiento al almacenamiento de los datos necesarios para el acceso en línea y tienen que aceptar los términos y condiciones. El recibo de confirmación de registro, que se envía por correo electrónico, y la factura original que muestra la fecha de compra servirán como comprobante para la garantía ampliada.
- La garantía cubre todos los defectos del producto durante el periodo de garantía debido a fallos de mano de obra o material en la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución y no incluye ninguna otra obligación como, por ejemplo, daños accidentales o consecuentes. La garantía no es válida si se ha usado mal el producto, se ha usado contraviniendo el manual de instrucciones o se ha conectado de forma incorrecta. Esta garantía no es aplicable a:
 - ningún daño en el producto que sea consecuencia de un mantenimiento inadecuado
 - ningún producto que haya sido alterado o modificado
 - ningún producto en el que los marcados de identificación originales (marca comercial, número de serie) se hayan borrado, modificado o eliminado
 - ningún daño provocado por no seguir el manual de instrucciones
 - ningún producto que no sea CE
 - ningún producto que haya sufrido un intento de reparación por parte de un profesional no cualificado o sin la autorización previa de Techtronic Industries.
 - ningún producto conectado a un suministro eléctrico inadecuado (amperios, voltaje, frecuencia)
 - ningún daño causado por influencias externas (químicas, físicas, impactos) o sustancias extrañas
 - desgaste normal de piezas de repuesto
 - uso inadecuado, sobrecarga de la herramienta
 - uso de accesorios o piezas no aprobados
 - Accesorios de herramientas eléctricas proporcionados con la herramienta o comprados por separado. Tales exclusiones incluyen, entre otros, brocas de destornilladores, brocas de taladro, discos abrasivos, papel de lija y cuchillas, y guías laterales
 - Componentes (piezas y accesorios) sujetos a un desgaste natural, que incluyen, entre otros, equipos de servicio y mantenimiento, escobillas de carbono, cojinetes, pinzas, accesorio o recepción de broca de taladro SDS, cable eléctrico, manillar auxiliar, bolsa de transporte, hoja lijadora, bolsa de polvo, tubo de escape de polvo, disco de fieltro, pasadores y resortes de llave de impacto, etc.
- Para su mantenimiento, el producto debe enviarse o presentarse a una estación de servicio de RYOBI autorizada que figure en la siguiente lista de direcciones de estaciones de servicio por países. En algunos países, su distribuidor RYOBI local se responsabiliza de enviar el producto a la compañía de servicio de RYOBI. Cuando se envíe un producto a una estación de servicio de RYOBI, este debe estar empaquetado de forma segura sin contenidos peligrosos como gasolina, marcado con la dirección del remitente y acompañado de una breve descripción del fallo.
- Una reparación / sustitución con esta garantía es gratuita. No constituye una ampliación ni un nuevo comienzo del periodo de garantía. Las piezas o herramientas intercambiadas pasan a ser de nuestra propiedad. En algunos países, los gastos de envío o correo tendrá que pagarlos el remitente. Sus derechos legales derivados de esta compra de la herramienta no se verán afectados.
- Esta garantía es válida en la Unión Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor de RYOBI autorizado para determinar si es aplicable otra garantía.

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Para encontrar el servicio técnico autorizado más cercano, visite <http://es.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>

IT CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA RYOBI®

In aggiunta ai diritti di legge risultanti dall'acquisto, il prodotto è coperto dalla garanzia sotto descritta.

- Il periodo di garanzia è di 24 mesi per i consumatori, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La data deve essere documentata da una fattura o altra prova d'acquisto. Il prodotto è progettato e destinato solo all'utilizzo privato dei consumatori. Pertanto non viene fornita alcuna garanzia in caso di uso professionale o commerciale.
- Per una serie di utensili elettrici (CA/CC) è possibile prolungare il periodo di garanzia oltre quello descritto, registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. Gli utensili per i quali è possibile prolungare il periodo di garanzia sono chiaramente indicati nei negozi e/o sulle confezioni e nella documentazione dei prodotti. L'utente deve registrare online l'utensile acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto. L'utente può registrarsi per la garanzia prolungata nel proprio paese di residenza, se questo è elencato nel modulo di registrazione online dove questa opzione sia valida. Inoltre gli utenti devono fornire il proprio consenso alla conservazione dei dati da immettere online e devono accettare le condizioni generali. La conferma di registrazione, inviata tramite e-mail, e la fattura originale indicante la data di acquisto, costituiscono la prova della garanzia prolungata.
- La garanzia copre tutti i difetti del prodotto durante il periodo di garanzia, risultati da manodopera o materiali alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o sostituzione e non include alcun altro obbligo quali, a mero titolo esemplificativo, i danni incidentali o consequenziali. La garanzia non è valida se il prodotto è stato usato scorrettamente, in modo contrario al manuale di istruzioni o se è stato collegato in modo errato. La garanzia non è valida per:
 - qualsiasi danno al prodotto dovuto a manutenzione errata;
 - qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato;
 - qualsiasi prodotto le cui marcature di identificazione originali (marchi di fabbrica, numero di serie) siano state cancellate, alterate o rimosse;
 - qualsiasi danno causato dalla non osservanza delle istruzioni del manuale;
 - qualsiasi prodotto privo di omologazione CE;
 - qualsiasi prodotto che sia stato sottoposto a un tentativo di riparazione da parte di un professionista non qualificato oppure senza la previa autorizzazione di Techtronic Industries;
 - qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione errata (per ampere, tensione, frequenza);
 - qualsiasi danno causato da influenze esterne (chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee;
 - la normale usura delle parti di ricambio;
 - uso inappropriato, sovraccarico dell'utensile;
 - uso di accessori o parti non omologate;
 - accessori per utensili elettrici forniti con l'utensile o acquistati separatamente. Questa esclusione comprende, a mero titolo esemplificativo, punte per cacciaviti, punte per trapani, dischi abrasivi, carta vetrata, lame e guide laterali;
 - componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura compresi, a mero titolo esemplificativo, kit di servizio e manutenzione, spazzole al carbonio, cuscinetti, mandrini, attacchi per punte a vite autoportante, cavi di alimentazione, maniglie ausiliarie, custodie di trasporto, piastre di levigatura, sacchetti per la polvere, tubi di scarico della polvere, rondelle di feltro, perni e molle per avvitatori ecc.
- Per la manutenzione il prodotto dev'essere spedito o portato presso uno dei centri assistenza autorizzati RYOBI elencati per ogni paese nel seguente elenco di indirizzi dei centri. In alcuni paesi il rivenditore locale RYOBI si incarica di inviare il prodotto all'organizzazione di assistenza RYOBI. Quando si invia un prodotto a un centro assistenza RYOBI, imballarlo in modo sicuro senza contenuti pericolosi come la benzina, apporre l'indirizzo del mittente e accompagnarlo da una breve descrizione del guasto.
- La riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia è gratuita. Non costituisce un prolungamento o un nuovo inizio del periodo di garanzia. Le parti o gli utensili scambiati diventano di nostra proprietà. In alcuni paesi i costi di consegna o di spedizione postale devono essere pagati dal mittente. I diritti di legge derivanti dall'acquisto dell'utensile rimangono inalterati.
- La presente garanzia è valida in Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di tali aree contattare il rivenditore autorizzato RYOBI per sapere se è valida un'altra garanzia.

CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO

Per individuare il più vicino centro servizi autorizzato, visitare il sito <http://it.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

NL RYOBI® GARANTIEVOORWAARDEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals hieronder staat vermeld.

- De garantietermijn voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is gekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd met een factuur of een ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. Er wordt dus geen garantie gegeven voor professioneel of commercieel gebruik.
- Voor een deel van ons aanbod van elektrische gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de garantietermijn te verlengen over de boven beschreven termijn, met behulp van de website www.ryobitools.eu. De gereedschappen die in aanmerking komen voor de verlenging van de garantietermijn wordt duidelijk weergegeven in winkels en/of verpakkingen en staat beschreven in de productdocumentatie. De eindgebruiker moet zijn/haar nieuw gekochte gereedschappen binnen 30 dagen na aankoop online registreren. De eindgebruiker kan zich registreren voor de verlengde garantietermijn als zijn woonland staat vermeld op het online registratieformulier waar deze optie geldig is. Bovendien moeten eindgebruikers toestemming geven voor de opslag van de gegevens die online ingevuld moeten worden en moeten ze de algemene voorwaarden accepteren. Het ontvangstbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden en de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum vormt het bewijs van de verlengde garantietermijn.
- De garantie dekt tijdens de garantietermijn alle gebreken van het product vanwege defecten in vakmanschap of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product is misbruikt, in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt of onjuist is aangesloten. Deze garantie geldt niet voor:
 - alle schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
 - elk product dat is veranderd of aangepast
 - elk product waar de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
 - alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
 - elk niet-CE-product
 - elk product waar een poging tot reparatie is gedaan door een niet-erkende professional of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries.
 - elk product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
 - alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde stoffen
 - normale slijtage van reserveonderdelen
 - ongepast gebruik, overbelasting van het gereedschap
 - gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
 - gereedschapsaccessoires die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk zijn aangeschaft. Zulke uitzonderingen bevatten, maar niet beperkt tot schroevendraaierbits, boorbits, slijpschijven, schuurpapier en zagen, laterale geleiding
 - Componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, waaronder maar niet beperkt tot service-onderhoudsets, koelstofborstels, lagers, boorkoppen, SDS boorbitbevestigingen of ontvangers, stroomsoenen, hulpgrepen, transporttassen, schuurplateaus, stofzakken, stofafvoerbuizen, viltringen, pennen en veren van slagmoersleutels, etc.
- Voor onderhoud moet het product worden verzonden of gebracht naar een erkend servicestation van RYOBI die voor elk land staan vermeld in de volgende lijst met adressen voor servicestations. In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicestation van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met het adres van de afzender en vergezeld van een korte beschrijving van het defect.
- Een reparatie/vervanging die onder deze garantie valt is gratis. Het vormt geen verlenging of een nieuwe start van de garantietermijn. Verwisselde onderdelen of gereedschappen worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het gereedschap blijven onaangetaast.
- Deze garantie is geldig in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.

GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM

Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surf u naar <http://nl.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

